



testo 865s - Termocamera

Manuale di istruzioni



Software di analisi
testo IRSoft

Con il software testo IRSoft è possibile analizzare in modo più ampio e dettagliato le immagini termiche, così come creare rapporti professionali. Il software può essere scaricato gratuitamente e senza bisogno di una licenza al seguente indirizzo:



www.testo.com/irsoft



testo Thermography App

Utilizzate la testo Thermography App per riprodurre dal vivo le immagini termiche sul vostro smartphone/tablet e creare analisi veloci e semplici report direttamente sul posto.

Scaricate gratuitamente l'app per Android o iOS nei relativi store:



testo Thermography App

Indice

1	Sicurezza e smaltimento.....	5
1.1	Su questo documento	5
1.2	Sicurezza	5
1.3	Smaltimento	7
2	Dati tecnici	8
3	Descrizione dello strumento	11
3.1	Uso.....	11
3.2	Panoramica dello strumento / elementi di comando.....	11
3.3	Panoramica delle informazioni visualizzate sul display	12
3.4	Alimentazione elettrica	13
4	Uso	14
4.1	Messa in funzione	14
4.2	Accensione e spegnimento dello strumento.....	14
4.3	Familiarizzare con i menu	15
4.4	Tasto di scelta rapida	16
5	Come effettuare la misura	18
5.1	Impostazione delle funzioni di misura.....	18
5.1.1	Attivare/Disattivare la delimitazione pixel	19
5.1.2	Attivare la temperatura differenziale.....	19
5.2	Salvataggio dell'immagine.....	21
5.3	Galleria immagini.....	21
5.4	Impostazione della scala	23
5.5	Impostazione dell'emissività e della temperatura riflessa	25
5.5.1	Selezionare l'emissività	27
5.5.2	Impostare un'emissività definita dall'utente	27
5.5.3	Impostare il valore RTC.....	27
5.6	Selezione della tavola dei colori	28
5.7	Configurazione	28
5.7.1.1	Configurazione	28
5.7.1.2	SuperResolution.....	29
5.7.1.3	Salva JPEG	29
5.7.2	Configurare il pulsante	30
5.7.2.1	Condizioni ambientali	30
5.7.2.2	Info	30

5.7.3	Certificati.....	31
5.7.3.1	Modalità Fullscreen.....	31
5.7.3.2	Reset opzioni.....	31
6	Manutenzione.....	33
6.1	Ricarica della batteria.....	33
6.2	Sostituzione della batteria.....	33
6.3	Pulizia dello strumento.....	35
6.4	Aggiornare il firmware.....	36
6.4.1	Effettuare l'aggiornamento con IRSoft.....	36
6.4.1.1	Preparare la termocamera.....	36
6.4.1.2	Effettuare l'aggiornamento.....	36
6.4.2	Effettuare l'aggiornamento con la termocamera.....	37
6.4.2.1	Preparare la termocamera.....	37
6.4.2.2	Effettuare l'aggiornamento.....	37
7	Consigli e risoluzione dei problemi.....	38
7.1	Domande frequenti.....	38
7.2	Accessori e ricambi.....	38
8	Omologazioni e certificazioni.....	39

1 Sicurezza e smaltimento

1.1 Su questo documento

- Il manuale di istruzioni è parte integrante dello strumento.
- Conservare il presente manuale a portata di mano per consultarlo in caso di necessità.
- Utilizzare sempre la versione originale e integrale di questo manuale di istruzioni.
- Leggere attentamente il presente manuale per acquisire familiarità con lo strumento prima di metterlo in funzione.
- Consegnare il presente manuale ai successivi utenti del prodotto.
- Per evitare lesioni e danni al prodotto, leggere in particolare le istruzioni e le avvertenze di sicurezza.

1.2 Sicurezza

Avvertenze generali di sicurezza



- Utilizzare il prodotto solo in maniera regolamentare e nell'ambito dei parametri indicati nelle specifiche tecniche.
- Non esercitare forza sul prodotto.
- Non mettere in funzione lo strumento se il corpo, l'alimentatore o i cavi di collegamento sono danneggiati.
- Eventuali pericoli possono scaturire anche dagli oggetti da misurare e/o dall'ambiente in cui si effettua la misura. Durante la misura, osservare le norme di sicurezza vigenti sul posto.
- Non conservare il prodotto insieme a solventi.
- Non usare prodotti essiccanti.
- Su questo strumento possono essere svolti esclusivamente gli interventi di manutenzione e cura descritti nel presente documento. Attenersi alle procedure prescritte.
- Utilizzare solo ricambi originali Testo.
- Utilizzare solo l'alimentatore originale Testo.
- Durante l'esercizio, il presente strumento non deve essere puntato contro il sole o altre fonti di alta radiazione (ad es. oggetti con temperature superiori a 650 °C). Queste fonti possono causare danni irreparabili al sensore. La garanzia del costruttore decade in caso di danni al sensore microbolometrico causati da circostanze simili.

Batterie monouso e ricaricabili

- Se le batterie monouso e ricaricabili vengono utilizzate in modo improprio, possono danneggiarsi irreparabilmente e/o causare lesioni per folgorazione elettrica, incendi o la fuoriuscita di sostanze chimiche.
- Utilizzare le batterie monouso/ricaricabili in dotazione solo in base alle istruzioni riportate nel manuale di istruzioni.
- Non cortocircuitare le batterie monouso o ricaricabili.
- Non smontare né modificare le batterie monouso o ricaricabili.
- Non esporre le batterie monouso o ricaricabili a urti, acqua, fuoco o temperature superiori a 60 °C.
- Non sistemare le batterie monouso o ricaricabili nelle vicinanze di oggetti metallici.
- In caso di contatto con il liquido contenuto nelle batterie: lavare con abbondante acqua le regioni interessate ed eventualmente consultare un medico.
- Non utilizzare le batterie monouso o ricaricabili se sono danneggiate o se perdono.
- Ricaricare le batterie esclusivamente nell'apparecchio o nel caricatore esterno consigliato.
- Interrompere immediatamente il processo di ricarica se questo non dovesse concludersi entro il tempo specificato.
- Togliere immediatamente la batteria ricaricabile dallo strumento se non funziona correttamente o se mostra segni di surriscaldamento. La batteria ricaricabile può essere calda!
- Se lo strumento non viene usato per lunghi periodi di tempo, estrarre la batteria ricaricabile per evitare che si scarichi completamente.

Avvertenze di pericolo

Osservare sempre le informazioni contrassegnate dai seguenti simboli di pericolo. Prendere le misure di sicurezza specificate!

Simbolo	Spiegazione
 AVVERTENZA	Richiama l'attenzione su possibili lesioni gravi.
 ATTENZIONE	Richiama l'attenzione su possibili lesioni lievi.
AVVISO	Richiama l'attenzione su possibili danni materiali.

1.3 Smaltimento

- Smaltire le batterie difettose e quelle scariche in conformità con le disposizioni di legge vigenti.
- Terminato il ciclo di vita dello strumento, smaltirlo nella raccolta differenziata per dispositivi elettrici / elettronici (secondo le norme vigenti) oppure restituirlo a Testo per lo smaltimento.

2 Dati tecnici

Qualità immagini infrarosse

Proprietà	Valori
Risoluzione a infrarossi	160 x 120
Sensibilità termica (NETD)	<100 mK
Campo visivo (FOV) / Distanza min. di messa a fuoco	31° x 23° / <0,5 m
Risoluzione geometrica (IFOV)	3,4 mrad
SuperResolution	320 x 240 pixel / 2,1 mrad
Frequenza di rinfresco delle immagini IR	9 Hz
Variazione dello spettro	7,5 ... 14 µm

Visualizzazione delle immagini

Proprietà	Valori
Display	8,9 cm (3,5") TFT, QVGA (320 x 240 pixel)
Opzioni di visualizzazione	- Immagine IR
Tavolozze dei colori	4 opzioni: - Grigio - Freddo-Caldo - Ferro - Arcobaleno HC

Misura

Proprietà	Valori
Campo di misura	-20 ... +280 °C
Precisione	-30...-20 °C: ± 3°C, altrimenti ±2 °C, ±2 % del v.m.
Impostazione emissività / temperatura riflessa	0,01 ... 1 / manuale
Funzioni di analisi	- Misurazione del punto centrale - Rilevamento punto caldo-freddo - Delta T
Indicatore IFOV	In dotazione
testo ScaleAssist	In dotazione


Dotazione della termocamera

Proprietà	Valori
Modalità Fullscreen	In dotazione
Salva JPEG	In dotazione
Streaming video	Tramite USB
Interfacce	USB 2.0 micro B

Salvataggio delle immagini

Proprietà	Valori
Formato file	<ul style="list-style-type: none"> - .jpg - .bmt - Opzioni di esportazione nei formati .bmp .jpg .png .csv .xls
Capacità di memoria	Memoria di massa interna > 1000 immagini (senza SuperResolution)

Alimentazione elettrica

Proprietà	Valori
Tipo batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3500 mAh / 3,63 V
Autonomia	4,0 h @ 20 °C
Alimentazione elettrica	Si
Opzioni di ricarica	Nello strumento/stazione di carica (opzionale)
Durata della carica nello strumento	Circa 3 h con alimentatore 2A in dotazione
Durata della carica nella stazione di carica	Circa 5 h tramite alimentatore
Interfaccia USB	5V  1.8A*

*  Corrente continua

Condizioni ambientali

Proprietà	Valori
Temperatura di impiego	-15 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio	-30 ... +60 °C
Umidità dell'aria	20 ... 80 %UR senza condensa
Classe di protezione del corpo	IP54* secondo IEC 60529

2 Dati tecnici

Vibrazione	2g
Max. Altezza di funzionamento	2000 m

* Il prodotto offre una protezione IP54, ma non è adatto all'uso permanente all'esterno.

Norme, certificazioni

Proprietà	Valori
EMC	2014/30/UE
RED	2014/53/UE



La dichiarazione di conformità UE si trova sul sito web Testo all'indirizzo www.testo.com nella rubrica Download specifica del prodotto.

3 Descrizione dello strumento


3.1 Uso


Lo strumento è una termocamera molto robusta e maneggevole. Essa permette di rilevare senza alcun contatto e di visualizzare la distribuzione della temperatura su qualsiasi superficie.


Campi d'impiego

- Ispezione di edifici: Analisi energetica di edifici (impianti di riscaldamento, ventilazione e di climatizzazione, manutenzione di impianti domestici, studi di ingegneria, periti)
- Monitoraggio della produzione/Assicurazione della qualità: monitoraggio di processi produttivi
- Manutenzione preventiva: ispezione elettrica e meccanica di macchine e impianti


3.2 Panoramica dello strumento / elementi di comando

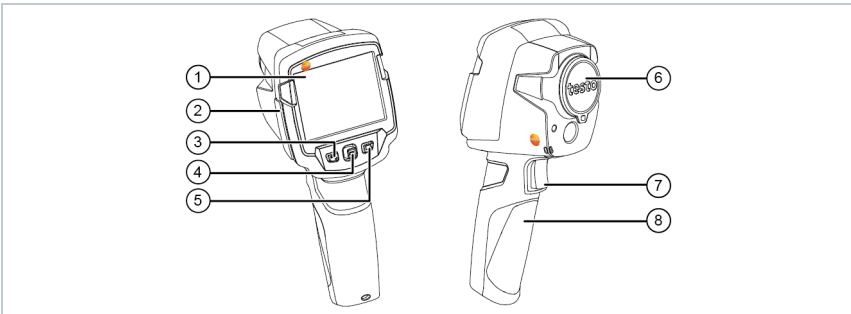





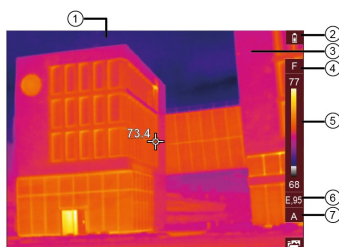


Elemento	Funzione
1 Display	Visualizza le immagini IR, i menu e le funzioni
2 Terminale delle interfacce	Include l'interfaccia Micro-USB per l'alimentazione elettrica e la connessione al computer
3 - Tasto  - Tasto Esc	- Per accendere o spegnere la termocamera - Per interrompere l'operazione
4 - Tasto OK - Joystick	- Per aprire i menu, selezionare le funzioni, confermare le modifiche - Per navigare nei menu, evidenziare le funzioni, selezionare la tavolozza dei colori

Elemento	Funzione
5 Tasto di scelta rapida 	Per accedere rapidamente alla funzione abbinata al tasto di scelta rapida. Il simbolo della funzione selezionata viene visualizzato nella parte inferiore destra del display
6 Obiettivo della termocamera IR; cappuccio di protezione	Per riprendere le immagini all'infrarosso; per proteggere l'obiettivo
7 Pulsante di scatto	Per salvare l'immagine visualizzata
8 Vano batteria ricaricabile	Contiene la batteria ricaricabile

3.3 Panoramica delle informazioni visualizzate sul display



Elemento	Funzione
1 Riga di stato	A seconda delle impostazioni, nella barra di stato vengono visualizzati i valori.
2 	Capacità batteria/Livello di carica:  : Alimentazione a batteria, capacità 75-100 %  : Alimentazione a batteria, capacità 50-75 %  : Alimentazione a batteria, capacità 25-50 %  : Alimentazione a batteria, capacità 10-25 %  : Alimentazione a batteria, capacità 0-10 %  : Alimentazione elettrica, la ricarica della batteria è in corso

	Elemento	Funzione
3	Schermo	Visualizzazione dell'immagine IR.
4	°C o °F	Unità impostata per il valore misurato e le scale
5	Scala	<ul style="list-style-type: none"> - Unità di temperatura - fascia di temperatura dell'immagine visualizzata con indicazione del valore min. / max. rilevato (con adattamento automatico della scala) o del valore min. / max. impostato (con adattamento manuale della scala)
6	E ...	Emissività impostata
7	A, M o S	<ul style="list-style-type: none"> A - Adattamento automatico della scala M - Adattamento manuale della scala S - La funzione ScaleAssist è attivata

3.4 Alimentazione elettrica

Lo strumento viene alimentato tramite una batteria ricaricabile o attraverso l'alimentatore fornito in dotazione (la batteria deve essere inserita nello strumento).

Quando è collegato l'alimentatore, l'energia elettrica viene fornita direttamente dall'alimentatore e la batteria viene ricaricata (solo con temperatura ambiente compresa tra 0 e 40° C). Possibile il funzionamento anche con alimentatore collegato.

La batteria può essere ricaricata anche con un caricatore esterno (opzionale).

Per evitare la perdita dei dati di sistema quando manca la corrente elettrica (ad es. durante la sostituzione della batteria), la termocamera è dotata di una batteria tampone.

4 Uso


4.1 Messa in funzione


Osservare a tal fine il manuale di messa in funzione testo 865s, 868s, 871s, 872s (0973 8723) fornito in dotazione.


4.2 Accensione e spegnimento dello strumento

Accendere la termocamera

- 1 - Rimuovere il cappuccio di protezione dall'obiettivo.

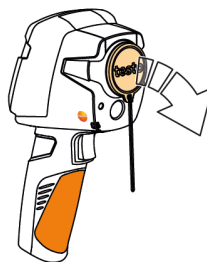


- 2 - Premere .
- ▶ La termocamera si accende.
 - ▶ Sul display viene visualizzata la schermata iniziale.

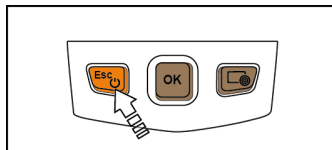


Per garantire la massima precisione di misura, la termocamera effettua una calibrazione zero automatica ogni 60 s circa. La calibrazione è riconoscibile da un rumore caratteristico ("clac"). Durante questa operazione, l'immagine rimane brevemente "congelata". Durante la fase di riscaldamento della termocamera (durata circa 90 secondi), la calibrazione zero avviene più frequentemente.

Durante la fase di riscaldamento non è garantita alcuna precisione di misura. Per informazioni indicative, l'immagine può già essere consultata e salvata.

Spegnere la termocamera



- 1 - Tenere premuto il pulsante , sino a quando si completa la barra di avanzamento.

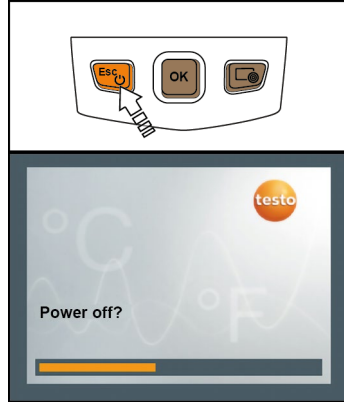

- ▶ Il display si spegne.
- ▶ La termocamera è spenta.

4.3 Familiarizzare con i menu

- 1 - Premere **OK** per accedere al **Menu (Menu)**.
- 2 - Muovere il Joystick per evidenziare la funzione (cornice arancione).

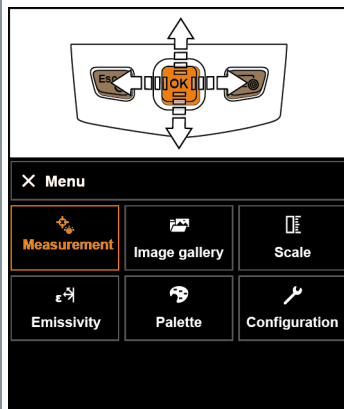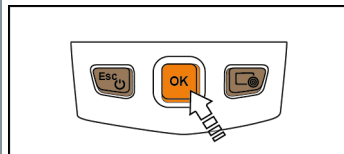






- 3 - Premere **OK** per selezionare la funzione evidenziata.

- 3.1 - Per tornare la menu principale: Evidenziare il **Menu (Menu)** e muovere Joystick verso sinistra o premere il tasto **Esc**.

4.4 Tasto di scelta rapida


Il tasto di scelta rapida è una comoda opzione di navigazione che permette di accedere a determinate funzioni premendo un unico tasto.

Descrizione del menu di scelta rapida


Menu	Funzione
 Galleria immagini	Per accedere a una panoramica delle immagini salvate.
 Scala La funzione è disponibile solo quando il Tipo immagine è impostato su Infrarosso	Per impostare le soglie della scala.
 Emissività La funzione è disponibile solo quando il Tipo immagine è impostato su Infrarosso	Per impostare l'emissività (E) e la temperatura riflessa (RTC).
 Palette	Per modificare la tavolozza dei colori.
 Compensazione La funzione è disponibile solo quando il Tipo immagine è impostato su Infrarosso	Per effettuare una calibrazione zero manuale.

Modificare il tasto di scelta rapida


- 1 - Muovere il Joystick verso destra.
- ▶ Compare il menu di selezione **Configura pulsante (Configure key)**.
 - ▶ La funzione attiva è contrassegnata con il punto (●).

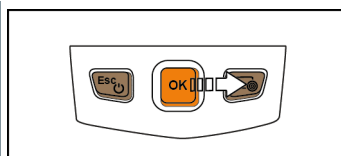


- 2 - Muovere il Joystick verso l'alto / il basso per evidenziare l'opzione desiderata con una cornice arancione.
 - Premere **OK**.
- ▶ Il tasto di scelta rapida è ora abbinato all'opzione desiderata.
 - ▶ Il simbolo della funzione selezionata viene visualizzato nella parte inferiore destra del display.

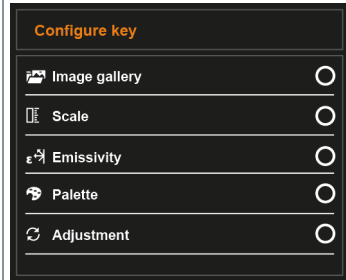

Come usare il tasto di scelta rapida

- 1 - Premere .
- ▶ La funzione abbinata al tasto di scelta rapida viene eseguita.

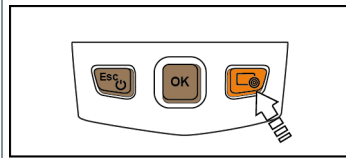

5 Come effettuare la misura

ATTENZIONE

Evitare radiazioni termiche elevate (ad es. causate da sole, fuoco, forni)

Danneggiamento del sensore!

- **Non puntare la termocamera contro oggetti con temperature > 650 °C.**

Condizioni ideali

- Termografia edile, ispezione dell'involucro dell'edificio: necessaria una netta differenza tra temperatura interna ed esterna (ideale: $\geq 15 \text{ °C}$ / $\geq 27 \text{ °F}$).
- Condizioni meteo costanti, assenza di luce solare diretta, assenza di precipitazioni, assenza di forti venti.
- Per garantire la massima precisione, dopo l'accensione la termocamera necessita di un tempo di adattamento di 10 minuti.

Impostazioni importanti della termocamera

- Se è necessario rilevare con precisione la temperatura, occorre impostare correttamente l'emissività e la temperatura riflessa. Se necessario, è possibile anche un adeguamento successivo con il software PC.
- Quando è attivo il fattore di scalatura automatico, la scala di colori viene costantemente adattata ai valori min./max.- dell'immagine momentanea. Di conseguenza, varia costantemente anche il colore abbinato a una determinata temperatura! Per poter confrontare tra di loro le immagini in base alla colorazione, il fattore di scalatura deve essere impostato manualmente su valori fissi, oppure corretto successivamente con l'aiuto del software PC su valori uniformi.

5.1 Impostazione delle funzioni di misura

- 1 | - Accedere al sottomenu **Impostazioni di misura**.

- ▶ Si apre il menu con le impostazioni di misura:
 - **Delimitazione pixel:**
 - **Misurazione del punto centrale:** il punto di misura della temperatura al centro dell'immagine viene evidenziato con una croce di collimazione bianca e il valore visualizzato.
 - **Punto Freddo, Punto Caldo:** il punto di misura della temperatura più basso / alto viene evidenziato rispettivamente con una croce di collimazione di colore blu / rosso e il valore visualizzato.
 - **Mostra tutto:** tutti i punti di misura vengono mostrati.
 - **Temperatura differenziale:** rileva la differenza tra due temperature.
 - **IFOV:** l'indicatore IFOV segnala cosa può essere misurato con precisione da una determinata distanza.
- 2 - Muovere il **Joystick** verso l'alto / il basso per evidenziare la funzione desiderata, quindi premere **OK**.

5.1.1 Attivare/Disattivare la delimitazione pixel

- 1 - Aprire il **Menu**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni di misura**.
 - ▶ Si apre il menu **Impostazioni di misura**.
- 3 - Selezionare **Delimitazione pixel**.
- 4 - Selezionare **Misurazione del punto centrale** e premere **OK** per attivare (✓) o disattivare la funzione.
 - Selezionare **Punto caldo / Punto freddo** e premere **OK** per attivare (✓) o disattivare la funzione.
 - Selezionare l'opzione **Mostra tutto** e premere **OK** per attivare tutti i campi di misura.

5.1.2 Attivare la temperatura differenziale


La funzione Temperatura differenziale permette di calcolare le temperature tra due punti di misura.

- 1 - Aprire il **Menu**.
- 2 - Selezionare **Impostazioni di misura**.

- ▶ Si apre il menu **Impostazioni di misura**.
- 3 - Selezionare **Temperatura differenziale** e premere **OK**.
- 4 - Evidenziare **Attivo** e premere **OK**.
- 5 - Selezionare la temperatura differenziale che si desidera calcolare (P A vs. P B, P A vs. sonda, P A vs. valore, P A vs. RTC).
- 5.1 - Opzione P A vs. P B:
 - muovere il **Joystick** verso destra → evidenziare il punto di misura **1** → premere **OK** → spostare il punto di misura con il **Joystick** nell'immagine live → premere **OK**.
 - muovere il **Joystick** verso destra → evidenziare il punto di misura **2** → premere **OK** → spostare il punto di misura con il **Joystick** nell'immagine live → premere **OK**.
- 5.2 - Opzione P A vs. sonda:
 - muovere il **Joystick** verso destra → evidenziare il punto di misura **1** → premere **OK** → spostare il punto di misura con il **Joystick** nell'immagine live → premere **OK**.
- 5.3 - Opzione P A vs. valore:
 - muovere il **Joystick** verso destra → evidenziare il punto di misura **1** → premere **OK** → spostare il punto di misura con il **Joystick** nell'immagine live → premere **OK**.
 - Muovere il **Joystick** verso destra e impostare manualmente il valore.
- 5.4 - Opzione P A vs. RTC:
 - muovere il **Joystick** verso destra → evidenziare il punto di misura **1** → premere **OK** → spostare il punto di misura con il **Joystick** nell'immagine live → premere **OK**.
 - Muovere il **Joystick** verso destra, impostare il valore RTC nel menu **Emissività**, vedere il capitolo "Impostare il valore RTC".
- ▶ La temperatura differenziale viene visualizzata sul display in alto al centro.
- 6 - Per terminare la misura: evidenziare **Attivo** e premere **OK** (nessun segno di spunta).

5.2 Salvataggio dell'immagine

- 1 - Premere il **Pulsante di scatto**.
- ▶ L'immagine viene automaticamente salvata.
- ▶ Viene salvata un'immagine a infrarossi.

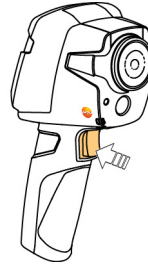


Per selezionare una risoluzione più alta: nel menu selezionare **Configurazione** → **SuperResolution** per ottenere il quadruplo dei valori misurati.

5.3 Galleria immagini

Nella Galleria è possibile visualizzare, analizzare o cancellare le immagini salvate.

Nome del file

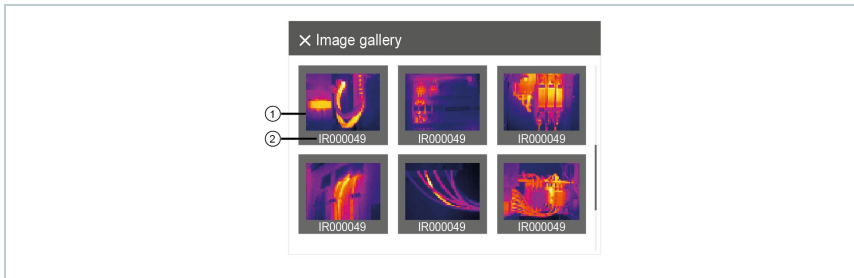

Denominazione	Spiegazione
1	-
2	IR
	000000
	SR
	Anteprima immagine IR
	Immagine IR
	Numero progressivo
	Immagini riprese con SuperResolution



Il nome del file può essere modificato tramite il PC, ad es. con Esplora risorse di Windows.



Visualizzare l'immagine salvata

Nella galleria immagini è possibile visionare e analizzare le immagini salvate.



Quando è attiva la funzione SuperResolution, nella galleria immagini vengono salvate 2 immagini (un'immagine **IR** e un'immagine **SR**). L'immagine ad alta risoluzione SuperResolution viene salvata in background. Nella barra di stato viene visualizzato il numero delle immagini SuperResolution che devono essere salvate (esempio: **SR(1)**). È possibile elaborare contemporaneamente al massimo 5 immagini SuperResolution.

- 1 - Selezionare la funzione **Galleria immagini (Image gallery)**.
 - ▶ Tutte le immagini salvate vengono visualizzate in un'anteprima IR.
- 2 - Muovere il **Joystick** per evidenziare l'immagine desiderata.
 - ▶ Viene visualizzata l'immagine.
- 3 - Premere **OK** per aprire l'immagine evidenziata.
 - ▶ Viene visualizzata l'immagine.

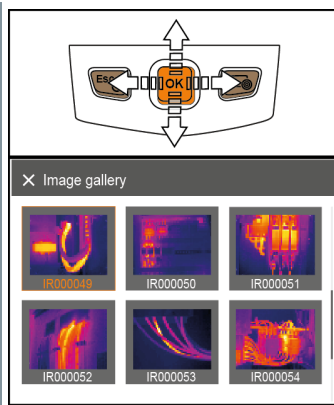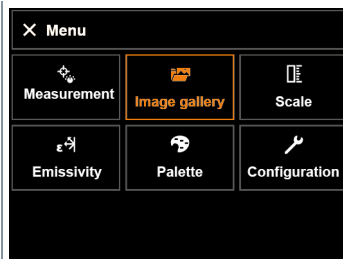

Analizzare le immagini



Quando un'immagine viene salvata con la funzione SuperResolution, nella galleria immagini si trovano un'immagine (IR) e un'immagine ad alta risoluzione (SR). Le due immagini mostrano la stessa inquadratura. Esse possono essere visualizzate e analizzate nella galleria immagini.


Le immagini salvate possono essere analizzate con le funzioni **Misurazione del punto centrale**, **Punto caldo**, **Punto freddo** e **Temperatura differenziale**. Nelle immagini salvate, la croce di collimazione che evidenzia il punto di misura può essere spostata tramite il joystick.

Per la descrizione delle singole funzioni si prega di osservare le informazioni contenute nei relativi capitoli.


Eliminare un'immagine

- 1 - Selezionare la funzione **Galleria immagini (Image gallery)**.

- ▶ Tutte le immagini salvate vengono visualizzate in un'anteprima IR.

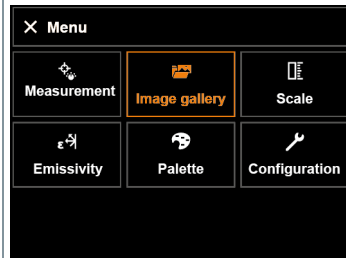


- 2 - Muovere il **Joystick** per evidenziare l'immagine desiderata.

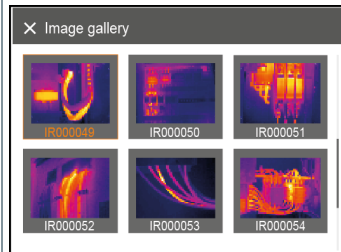

- 3 - Premere .

- ▶ **Eliminare l'immagine?** Compare la scritta (**Delete image?**).

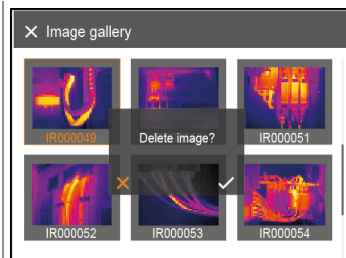

- 4 - Premere **OK** per eliminare l'immagine evidenziata.

- 4.1 - Premere **Esc** per annullare l'operazione.

5.4 Impostazione della scala

Grazie a questa funzione è possibile attivare un fattore di scalatura manuale al posto di quello automatico (adeguamento automatico e costante ai valori min./max. momentanei). Le soglie della scala possono essere impostate entro il campo di misura attivato.

La modalità attiva viene visualizzata sul display in basso a destra: **A** fattore di scalatura automatico, **M** attore di scalatura manuale e **S** OptiScale (ScaleAssist).

In modalità automatica, la scala si adegua costantemente ai valori di misura della scena ripresa e il colore abbinato a un valore di temperatura varia costantemente.

In modalità manuale vengono definite soglie fisse e quindi anche il colore abbinato a un valore di temperatura è fisso (importante per effettuare un confronto visivo delle immagini).

Il fattore di scalatura influisce sulla visualizzazione dell'immagine IR sul display, ma non sui valori di misura rilevati.

Con la funzione Scale-Assist viene impostata una scala normalizzata in funzione della temperatura interna ed esterna.

Impostare un fattore di scalatura automatico

- 1 - Selezionare la funzione Scala.
- 2 - Muovere il Joystick verso l'alto o il basso per evidenziare l'opzione Auto.
- 3 - Evidenziare il segno di spunta

6 - Evidenziare il segno di spunta

Avvertenze sull'emissività:

L'emissività descrive la capacità di un corpo di emanare radiazioni elettromagnetiche. Essendo specifica per materiale, deve essere impostata per garantire risultati corretti.

I metalloidi (carta, ceramica, gesso, legno, vernici e colori), i materiali plastici e gli alimenti hanno un'alta emissività, cioè la loro temperatura superficiale può essere misurata molto bene con i raggi infrarossi.

I metalli lucidi e gli ossidi di metallo, a causa della loro bassa e disomogenea emissività, possono essere misurati tramite raggi infrarossi solo limitatamente, perché le imprecisioni di misura sono maggiori. In questo caso può risultare utile l'uso di speciali rivestimenti che aumentano l'emissività, come ad es. vernice o nastro adesivo emissivi (optional: 0554 0051), e che vengono applicati sull'oggetto da misurare.

La tabella che segue mostra i tipici valori di emissività dei principali materiali. Questi valori possono essere utilizzati come valori indicativi per le impostazioni definite dall'utente.

Materiale (temperatura del materiale)	emissività
Alluminio lucido (170°C)	0,04
Cotone (20°C)	0,77
Calcestruzzo (25°C)	0,93
Ghiaccio liscio (0°C)	0,97
Ferro smerigliato (20°C)	0,24
Ferro con pelle (100°C)	0,80
Ferro con pelle di laminazione (20°C)	0,77
Gesso (20°C)	0,90
Vetro (90°C)	0,94
Gomma rigida (23°C)	0,94
Gomma morbida-grigia (23°C)	0,89
Legno (70°C)	0,94
Sughero (20°C)	0,70
Dispersore nero anodizzato (50°C)	0,98
Rame leggermente ossidato (20°C)	0,04
Rame ossidato (130°C)	0,76
Materie plastiche: PE, PP, PVC (20°C)	0,94
Ottone ossidato (200°C)	0,61
Carta (20°C)	0,97
Porcellana (20°C)	0,92
Vernice nera opaca (80°C)	0,97
Acciaio con superficie trattata termicamente (200 C)	0,52
Acciaio ossidato (200°C)	0,79

Materiale (temperatura del materiale)	emissività
Argilla cotta (70°C)	0,91
Vernice per trasformatori (70°C)	0,94
Mattoni, malta, intonaco (20°C)	0,93

Avvertenze sulla temperatura riflessa:

Con l'aiuto di questo fattore di correzione, la riflessione viene calcolata sulla base di una minore emissività e migliorata la precisione del rilevamento della temperatura da parte degli strumenti di misura ai raggi infrarossi. Nella maggior parte dei casi, la temperatura riflessa corrisponde alla temperatura ambiente. Solo se nelle vicinanze dell'oggetto da misurare sono presenti oggetti con un'emissività molto elevata e una temperatura più bassa (ad es. cielo sereno in caso di riprese esterne) o una temperatura più alta (ad es. forni o macchine), occorre rilevare e usare la temperatura di radiazione di queste fonti di calore. La temperatura riflessa produce un effetto limitato sugli oggetti con emissività molto elevata.

@ Ulteriori informazioni sono contenute nella Pocket Guide.

5.5.1 Selezionare l'emissività

- 1 - Selezionare la funzione **Emissività**.
- 2 - Muovere il **Joystick** verso l'alto / il basso per selezionare il materiale desiderato (con emissività predefinita).
- 3 - Evidenziare il segno di spunta

- 3 - Evidenziare il segno di spunta

- 2 | - Muovere il **Joystick** verso l'alto / il basso per evidenziare l'unità desiderata, quindi premere **OK**.

Opzioni di risparmio energetico

Tramite questa funzione è possibile impostare la luminosità del display. Con una luminosità più bassa aumenta la durata della batteria.

È possibile impostare il tempo fino allo spegnimento automatico.

- 1 | - **Configurazione** → **Impostazioni** → **Opzioni risparmio energetico**.
- 2 | - Muovere il **Joystick** verso l'alto / il basso per evidenziare il livello di luminosità desiderato, quindi premere **OK**.

5.7.1.2 SuperResolution

SuperResolution è una tecnologia per migliorare la qualità delle immagini. A tal fine, a ogni scatto viene salvata nella termocamera una sequenza di più immagini. Con la termocamera, l'app o con l'aiuto del software PC viene individuata un'immagine con il quadruplo dei valori di misura (nessuna interpolazione). La risoluzione geometrica (IFOV) migliora del fattore 1,6x. Per poter utilizzare questa funzione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- La camera viene tenuta in mano.
- Gli oggetti da riprendere non si muovono.

- 1 | - Selezionare **Menu** → **Configurazione** → **SuperResolution**.
- 2 | - Premere **OK** per attivare o disattivare la funzione.

5.7.1.3 Salva JPEG

Le immagini IR vengono salvate nel formato BMT (immagine con tutti i dati termici). L'immagine può parallelamente essere salvata nel formato JPEG (senza dati termici). Il contenuto dell'immagine corrisponde all'immagine IR visualizzata sul display, inclusa la scala e i marker delle funzioni di misura selezionate. Il file JPEG, che viene salvato con lo stesso nome del relativo file BMT, può essere aperto sul PC anche senza bisogno del software IRSoft.

- 1 | - Selezionare **Menu** → **Configurazione** → **Salva JPEG**.
- 2 | - Premere **OK**.
- 3 | - Muovere il **Joystick** verso l'alto/il basso per evidenziare l'opzione **On/Off**.

- 4 - Se necessario aggiungere la data e l'ora al file JPEG. A tal fine attivare o disattivare la funzione.
- 5 - Evidenziare il segno di spunta

5.7.3 Certificati

- 1 | Selezionare **Menu** → **Configurazione** → **Certificati**.
- ▶ - Vengono visualizzati i certificati radio dello strumento.

5.7.3.1 Modalità Fullscreen

Tramite questa funzione è possibile nascondere la scala e la funzione del tasto di scelta rapida.

- 1 | - Selezionare **Menu** → **Configurazione** → **Modalità fullscreen**.
- ▶ Quando è attiva la modalità Fullscreen, la scala e il simbolo del tasto di scelta rapida vengono nascosti. Se viene premuto un tasto, questi elementi vengono mostrati brevemente.

5.7.3.2 Reset opzioni

Azzerare il contaimmagini

Dopo un reset, la numerazione progressiva delle immagini inizia daccapo. Durante il salvataggio delle nuove immagini, le vecchie immagini con lo stesso numero verranno sovrascritte!

Prima di azzerare il contaimmagini, fare una copia di backup di tutte le immagini salvate in modo da evitare una possibile sovrascrittura.


- 1 | - Selezionare **Menu** → **Configurazione** → **Reset impostazioni**.
 - 2 | - Selezionare la funzione **Reset contaimmagini**.
- ▶ Compare la domanda **Reset contaimmagini?**.
- 3 | - Evidenziare il segno di spunta

- 1 | - **Menu** → **Configurazione** → **Reset impostazioni**.
- 2 | - Selezionare la funzione **Reset strumento**.
- ▶ | Compare la domanda **Applica impostazioni di fabbrica?**.
- 3 | - Evidenziare il segno di spunta

6 Manutenzione

6.1 Ricarica della batteria

- 1 - Aprire il cappuccio del terminale delle interfacce

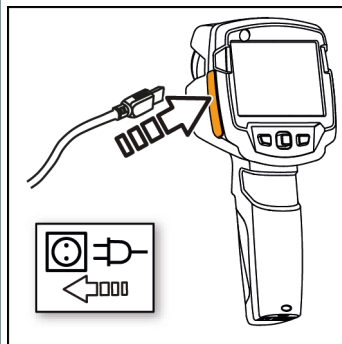

- 2 - Collegare il cavo di ricarica all'interfaccia Micro-USB.
- 3 - Collegare il connettore dell'alimentatore a una presa elettrica.

- ▶ Il processo di ricarica inizia.
Quando la batteria è completamente scarica, il processo di ricarica dura circa 5 h.
- ▶ Viene visualizzato se la batteria ricaricabile è piena o in carica.


6.2 Sostituzione della batteria

⚠ AVVERTENZA


Elevato pericolo di lesioni dell'utente e/o di danneggiamento irreparabile dello strumento

- > Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con una batteria sbagliata.
- > Smaltire le batterie difettose / usate in conformità con le disposizioni di legge vigenti.


1 - Spegnere lo strumento.

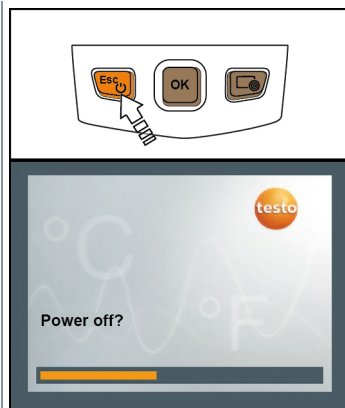


2 - Aprire il vano batterie.

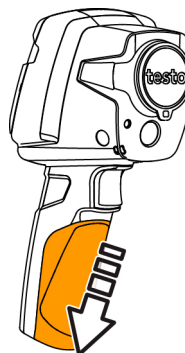


3 - Sbloccare la batteria ed estrarla.

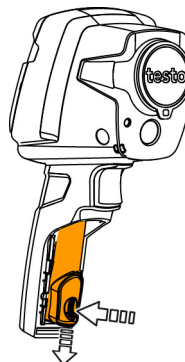

- 4 - Introdurre la nuova batteria e spingerla verso l'alto in modo che scatti in sede.

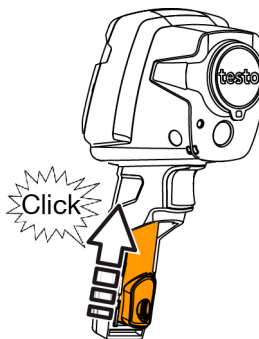

- 5 - Chiudere il vano batterie.

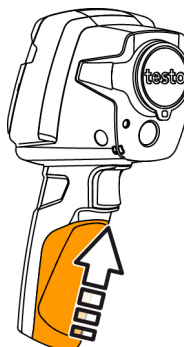

6.3 Pulizia dello strumento

Pulizia del corpo dello strumento

- ✓ - Il terminale delle interfacce è chiuso.
 - Il vano della batteria è chiuso.
- 1 - Strofinare la superficie dello strumento con un panno umido. Per la pulizia utilizzare detergenti neutri oppure semplicemente acqua e sapone.

Pulizia di obiettivo e display

- 1 - Quando è sporco, pulire l'obiettivo con un bastoncino cotonato.
- 2 - Quando è sporco, pulire il display con un panno morbido (ad es. panno in microfibra).

6.4 Aggiornare il firmware

La versione firmware aggiornata è disponibile sul sito web www.testo.com. Esistono due possibilità:

- effettuare l'aggiornamento con IRSoft oppure
- effettuare l'aggiornamento direttamente con la termocamera

Scaricare il firmware

- 1 - Scaricare il firmware: **Firmware-testo-865-872.exe**
- 2 - Per decomprimere il file, fare doppio clic sul file exe
 - ▶ Il file **FW_T87x_Vx.xx.bin** viene copiato nella cartella selezionata

6.4.1 Effettuare l'aggiornamento con IRSoft

6.4.1.1 Preparare la termocamera

- ✓ - La batteria ricaricabile è completamente carica oppure la termocamera è collegata all'alimentatore.
- 1 - Con l'aiuto del cavo USB, collegare il computer alla termocamera.
- 2 - Accendere la termocamera.

6.4.1.2 Effettuare l'aggiornamento

- ✓ IRSoft è attivato.
- 1 - Selezionare **Camera** → **Configurazione**.
- 2 - Fare clic su **Configura termocamera**.
 - ▶ Si apre la finestra **Impostazioni termocamera**.
- 3 - Selezionare **Impostazioni strumento** → **Aggiornamento firmware** → **OK**.
 - ▶ Viene visualizzato il file **FW_T87x_Vx.xx.bin**.
- 4 - Selezionare **Apri**.
 - ▶ Viene effettuato l'aggiornamento firmware.

- ▶ La termocamera viene riavviata automaticamente.
L'aggiornamento è andato a buon fine.



Eventualmente la termocamera visualizza il seguente messaggio:
Firmware Update finished. Please restart the device. In questo caso non viene effettuato nessun riavvio.

Come procedere:

- Dopo 10 s spegnere la termocamera e dopo 3 s riaccenderla.
- ▶ Viene visualizzata la versione attuale del firmware.

6.4.2 Effettuare l'aggiornamento con la termocamera

6.4.2.1 Preparare la termocamera


- ✓ - La batteria ricaricabile è completamente carica oppure la termocamera è collegata all'alimentatore.
- 1 - Accendere la termocamera.
- 2 - Aprire il coperchio dell'interfaccia.
- 3 - Con l'aiuto del cavo USB, collegare il computer alla termocamera.
 - ▶ La camera viene visualizzata in Esplora risorse come **MTP Devi testo_8xx**.

6.4.2.2 Effettuare l'aggiornamento

- 1 - Trascinare il file **FW_T87x_Vx.xx.binn** nella cartella della camera.
- 2 - Attendere fino alla copia del firmware.
 - ▶ Viene effettuato l'aggiornamento firmware.
- 3 - Osservare la barra di avanzamento.
 - ▶ La termocamera viene riavviata automaticamente.
L'aggiornamento è andato a buon fine.

7 Consigli e risoluzione dei problemi

7.1 Domande frequenti

Domanda	Possibile causa/soluzione
Errore! Compare il messaggio Memoria piena! .	Lo spazio disponibile in memoria è insufficiente: trasferire le immagini sul PC o eliminarle.
Errore! Compare il messaggio La temperatura dello strumento è superiore a quella massima consentita! .	Lasciar raffreddare la termocamera e non superare la massima temperatura ambiente consentita.
Il valore è preceduto dal simbolo ~.	Il valore non rientra nel campo di misura: campo di visualizzazione esteso senza garanzia di una precisione.
Al posto del valore di misura vengono visualizzati i simboli --- o +++.	Il valore non rientra nel campo di misura né nel campo di visualizzazione esteso.
Al posto del valore vengono visualizzati i simboli xxx.	Il valore non è calcolabile: controllare la plausibilità dei parametri impostati.
La calibrazione automatica dello zero (rumore caratteristico "clac" e breve congelamento dell'immagine) avviene con maggiore frequenza.	La termocamera si trova ancora in fase di riscaldamento (durata circa 90 secondi): attendere che la fase di riscaldamento si concluda.
Sul display compare  .	La camera per le immagini reali riprende solo immagini molto scure o addirittura parzialmente nere. Riavviare la camera.

Se non avete trovato una risposta alla vostra domanda, contattate il vostro rivenditore o il servizio assistenza Testo. I dati di contatto si trovano sul retro di questo documento o sul sito internet all'indirizzo www.testo.com/service-contact.

7.2 Accessori e ricambi

Descrizione	Codice
Stazione di carica della batteria 5 V, 2 A	0554 1103
Batteria di ricambio	0554 8721
Alimentatore	0554 1106
Marker supplementari per la funzione ε-Assist (10 pz.)	0554 0872
Nastro adesivo emissivo	0554 0051

Certificato di taratura ISO: Punti di taratura a 0 °C, 25 °C, 50 °C	0520 0489
Certificato di taratura ISO: Punti di taratura a 0 °C, 100 °C, 200 °C	0520 0490
Certificato di taratura ISO: Punti di taratura liberamente selezionabili nella fascia -18 °C ... 250 °C	0520 0495

Ulteriori accessori e ricambi sono reperibili nei cataloghi / opuscoli dei prodotti o in internet all'indirizzo www.testo.com.

8 Omologazioni e certificazioni

Osservare a tal fine il manuale di messa in funzione testo 865s, 868s, 871s, 872s (0973 8723) fornito in dotazione.



Testo SE & Co. KGaA

Celsiusstraße 2

79822 Titisee-Neustadt

Germany

Telefon: +49 7653 681-0

E-Mail: info@testo.de

Internet: www.testo.com