



Termocamera testo 885 / testo 890

Guida rapida



Panoramica

Uso della camera

La camera può essere usata in due diversi modi.

L'uso tramite **touchscreen** offre un veloce accesso a tutte le funzioni. L'uso tramite **joystick** permette di usare la termocamera con un'unica mano.




Touchscreen capacitivo. L'uso del touchscreen è possibile solo con il dito nudo (senza guanti) o con l'apposito pennino.

Nel presente documento verranno specificate le funzioni e i tasti che devono essere attivati:

- Uso tramite touchscreen: sfiorare con la punta del dito.
- Uso tramite joystick: prima selezionare (spostare il joystick verso l'alto / il basso / destra / sinistra per muovere la cornice di selezione arancione), poi attivare (premere il joystick).

Interfaccia grafica

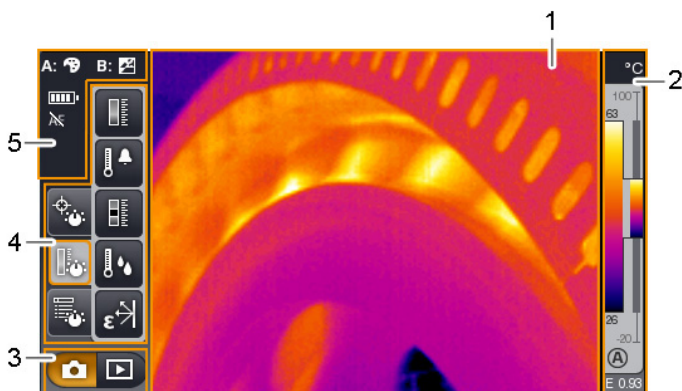

- 1 Schermo: visualizzazione dell'immagine IR o dell'immagine reale.
- 2 Scala.
- 3 Tasti modalità camera (ripresa / galleria immagini).
- 4 Barra dei menu / Schede (vedere in basso).
- 5 Simboli di stato.

Barra dei menu / Schede, menu




L'accesso alle funzioni avviene attraverso la barra dei menu. La barra dei menu è costituita da 3 schede. A seconda della scheda selezionata, sono disponibili differenti funzioni.

Attraverso il menu è possibile accedere alla maggior parte delle funzioni contenute nelle 3 schede e a molte altre funzioni. Apertura del menu:




Messa in funzione

Inserimento della scheda di memoria

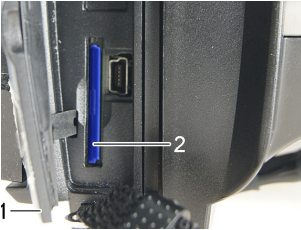

1. Aprire il coperchio del terminale delle interfacce inferiore (1).
 2. Inserire la scheda di memoria (scheda SD SDHC) nello slot (2).
- > Per estrarre la scheda di memoria: premere la scheda per sbloccarla e quindi estrarla.

Inserimento della batteria

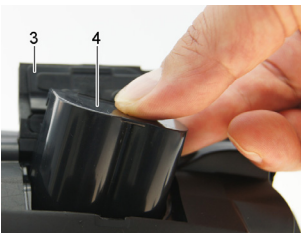

1. Aprire il coperchio del vano batteria (3) che si trova nella parte inferiore della camera.
 2. Introdurre completamente la batteria (4) nel vano, sino a quando scatta in sede.
- La camera si accende automaticamente.
3. Chiudere il coperchio del vano batteria.

Impostazioni di base


- > Aprire il display e rimuovere la pellicola protettiva dallo schermo.
- Sul display viene visualizzata la schermata principale.
- Quando si accende la camera per la prima volta: si aprono una dopo l'altra le opzioni **Impostazioni per Paese (Country settings)** e **Imposta ora/data** per impostare la lingua d'interfaccia, l'unità della temperatura (°C/°F) e la data/ora.



- ✓ Sul display è aperta la finestra **Impostazioni per Paese (Country settings)**.
- 1. Sfiarare con il dito la lingua desiderata. Se necessario, sfiorare i simboli / per visualizzare altre lingue.
 - Vicino alla lingua attivata compare un segno di spunta.
- 2. Sfiarare il simbolo per modificare l'unità.
 - L'unità momentaneamente attiva viene visualizzata sul display in alto a destra.
- 3. Sfiarare il simbolo per confermare le modifiche.
 - Sul display si apre la finestra **Imposta ora/data**.
- 4. Sfiarare il tasto superiore per aprire la finestra **Tempo**.
- 5. Impostare i valori per **Ora** e **Minuto** sfiorando i simboli / .
- 6. Sfiarare il simbolo per confermare le modifiche.
- 7. Sfiarare il tasto inferiore per aprire la finestra **Data**.
- 8. Impostare i valori per **Giorno**, **Mese** e **Anno** sfiorando i simboli / .
- 9. Sfiarare il simbolo per confermare le modifiche.
- 10. Sfiarare il simbolo per chiudere la finestra.

Prima ricarica della batteria

La camera viene consegnata con una batteria parzialmente ricaricata. Prima di inaugurare l'uso della camera, ricaricare completamente la batteria.

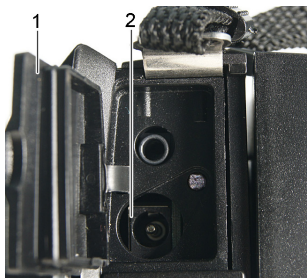

> Collegare l'adattatore del relativo paese di utilizzo all'alimentatore elettrico.

1. Aprire il coperchio del terminale delle interfacce superiore (1).
 2. Collegare l'alimentatore alla presa elettrica della camera (2).
 3. Collegare il connettore dell'alimentatore a una presa elettrica.
- La camera si accende automaticamente.


i Durante la ricarica della batteria, la camera può rimanere accesa o spenta. Ciò non influisce sulla durata della ricarica.

> Mantenere premuto il simbolo  per spegnere la camera.

-
- La ricarica della batteria inizia (il LED lampeggia).
4. Conclusa la ricarica della batteria (il LED rimane illuminato), scollegare la camera dall'alimentatore.

Operazioni di base

Regolazione della cinghia fermamano / Fissaggio del copriobiettivo

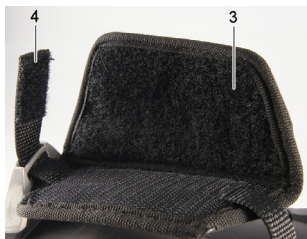

- > Appoggiare la camera sul lato sinistro.
1. Sollevare il lembo superiore dell'imbottitura della cinghia (3).
 2. Sollevare l'estremità della cinghia (4).
 3. Inserire la mano destra (dalla parte destra) sotto alla cinghia fermamano.
 4. Adeguare la cinghia alle dimensioni della mano allentandola / tirandola e fissare nuovamente l'estremità della cinghia al velcro.



5. Abbassare il lembo superiore dell'imbottitura della cinghia.
- > Far passare il gancio del copriobiettivo (5) attraverso l'apertura nell'impugnatura (6).

Rotazione del display / impugnatura

ATTENZIONE

Danneggiamento del display!

- > Non tenere la camera afferrandola per il display aperto.
- > Aprire il display sino all'arresto e ruotarlo.

Rotazione del display

- > Aprire il display (max. 90°) e ruotarlo (max. -180° / +90°).


Rotazione dell'impugnatura




1. Inserire la mano destra sotto alla cinghia fermamano.
2. Tenere ferma la camera con la mano sinistra. A tal fine, afferrare la camera dalla parte anteriore (1).
3. Con la mano destra, ruotare l'impugnatura nella posizione desiderata (2). A tal fine, abbassare l'impugnatura con il dito medio e l'anulare. Per ruotare l'impugnatura nella direzione opposta, sollevarla con l'eminenza tenere.

Accensione/Spegnimento della camera



- > Premere  (3).
- Sul display viene visualizzata la schermata principale. Vengono visualizzati i dati della camera (p.es. numero di serie, modello, versione del firmware).
- Si apre la schermata Misura. I valori di misura del cursore e della scala vengono visualizzati solo al termine della fase di stabilizzazione (riconoscibile dal simbolo che gira sul display in alto a destra).

Ogni 60 s circa, la camera effettua una calibrazione automatica. La calibrazione è riconoscibile da uno "schicco". Durante questa operazione, l'immagine viene brevemente "congelata".

- > Per spegnere la camera: mantenere premuto  (3) sino a quando scompare la domanda di sicurezza dal display.




Messa a fuoco manuale

ATTENZIONE

Possibile il danneggiamento del meccanismo del motore!




- > Ruotare la **ghiera di messa a fuoco** solo quando l'autofocus non è attivo (simbolo in alto a sinistra sul display: )



- > Per disattivare l'autofocus:  | 
- Viene visualizzato il simbolo  (in alto a sinistra).
- > Girare la **ghiera di messa a fuoco** (1) dell'obiettivo sino a quando l'immagine inquadrata è a fuoco.



Messa a fuoco automatica



- > Per attivare l'autofocus:  | 
- Viene visualizzato il simbolo  (in alto a sinistra).
- > Sfiore il **[pulsante di scatto]** (2).
- Viene visualizzata una cornice di colore arancione. L'immagine viene automaticamente messa a fuoco all'interno di questa cornice.

Ripresa di immagini (congelamento / salvataggio)



1. Premere a fondo il **[pulsante di scatto]** (2).
 - L'immagine viene "congelata" (hold).
- > Per selezionare la cartella di destinazione: sfiorare .
2. Per salvare l'immagine: premere nuovamente il **[pulsante di scatto]** oppure sfiorare il simbolo .
- L'immagine IR viene salvata e l'immagine reale viene automaticamente allegata all'immagine IR.
- > Se l'immagine non deve essere salvata: Premere **[Esc]** (3).

