

Iniziare con LanTEK IV



Proof of Performance

Pagine:

3

IDEAL AnyWARE Cloud

4-5-6

Registrarsi su internet in 3 facili passaggi

7-8-9

Aggiungere Utente, aggiungere Cliente, Creare Lavoro, Creare Test

10

Navigazione LanTEK IV

12

Attivare la connessione Wi-Fi

13

Sincronizzare il vostro LanTEK IV

14

Creare un Autotest Predefinito

15/18

IDEAL AnyWARE Desktop per PC


Scaricare i dati su chiave USB, Caricare i dati in IDEAL AnyWARE Desktop p

Creare un Rapporto dei Test con IDEAL AnyWARE Desktop

19

Codice di Riferimento per Modelli di Link & Adattatori



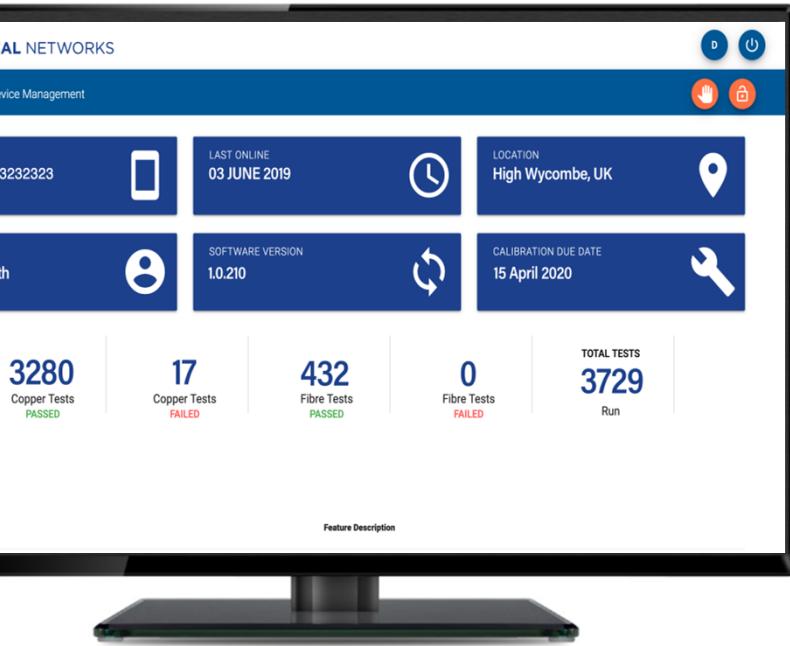

IDEAL AnyWARE CLOUD
permette di **gestire il vostro LanTEK IV**:

Chi ha il certificatore

Ultimo aggiornamento del software

Data di scadenza della taratura


L'ultima sincronizzazione dei risultati



Con **IDEAL AnyWARE Cloud**, non serve più scaricare e installare software

<https://anyware.idealnetworks.net>

Usare: Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Opera.

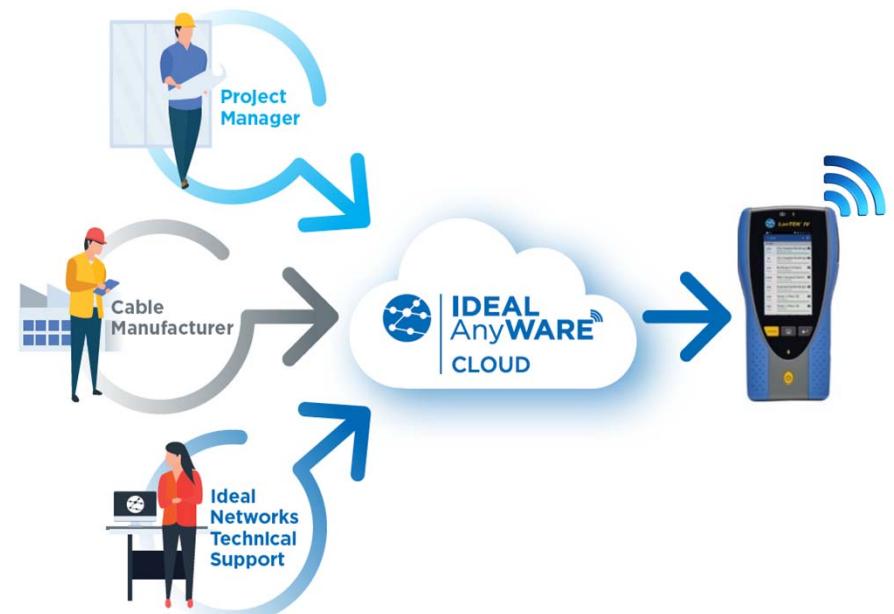

Proof of Performance



support centre. Please click on the support category you require below.

Product Registration

Register your tester now and you'll receive important updates and service information. Registration required.

Service & Warranty

Click here for information on product warranty, care plans, calibration and service centres.

Your details

★ FIRST NAME

★ YOUR COMPANY

★ ADDRESS 1

★ TOWN/CITY

★ POSTCODE

★ TELEPHONE

Login

[Sign up](#)

@

I accept the Terms of Service and Privacy Policy

Please keep me up to date with the latest product news

[SIGN UP](#)



Manuals, Software & Brochures

Download and view the latest manuals, quick reference guides, firmware and software updates. Registration is required.

2



Contact

Click here to get in touch with your local Ideal Networks office.

Grazie per aver registrato LanTEK IV (1) e aver effettuato la registrazione per i download gratuiti (2).

Proof of Performance

Prima di usare LanTEK IV,
è importante registrarsi
in "IDEAL AnyWARE Cloud"
su Internet.



Usate il **vostro indirizzo email e password**, per **registrarvi** su IDEAL AnyWARE Cloud. (3)

GB

IDEAL AnyWARE
Enter your log in details below to proceed

laurent.michel@idealnwd.com

.....

LOGIN | [Forgot password?](#)

About IDEAL AnyWARE
IDEAL Networks offers easy to use data cable testers for cable installers, network testers to assist IT technicians with troubleshooting and CCTV testers to setup security systems.

SIGN UP

3

Walk Me Thr

Proof of Performa



IDEAL ANYWARE CLOUD

Create il vostro account gratuito sul nostro software "**IDEAL AnyWARE Cloud**" per gestire, preconfigurare, condividere e modificare i vostri progetti e test.

Per assistere i nuovi utenti abbiamo un aiuto interattivo

- Ridurre il tempo di formazione con **WalkMe**
- IDEAL AnyWARE Cloud integra nella sua piattaforma digitale **Walk Me Through**.
- Una guida proattiva passo a passo per tutte le attività chiave.
- Qui sotto viene mostrato come creare un rapporto

Walk Me Thr

REPORTING

-  Report a Complete Job
-  Report a Partial Job
-  Print Link Labels

Proof of Performance

zionare 

NIGATION 

Jobs

TRATION

User Accounts

Customers

Devices

Reports

- AnyWARE Cloud 



Per collegare il vostro account IDEAL AnyWARE Cloud al vostro LanTEK IV.


Selezionare il menu **Navigation**:



Selezionare **Device**, aggiungere il vostro LanTEK IV con sulla barra dei menu in alto a destra.

Inserite l'identificatore del vostro LanTEK IV mediante la schermata.

Troverete **Device ID** utilizzando l'icona **Parameter**:
sul LanTEK IV.

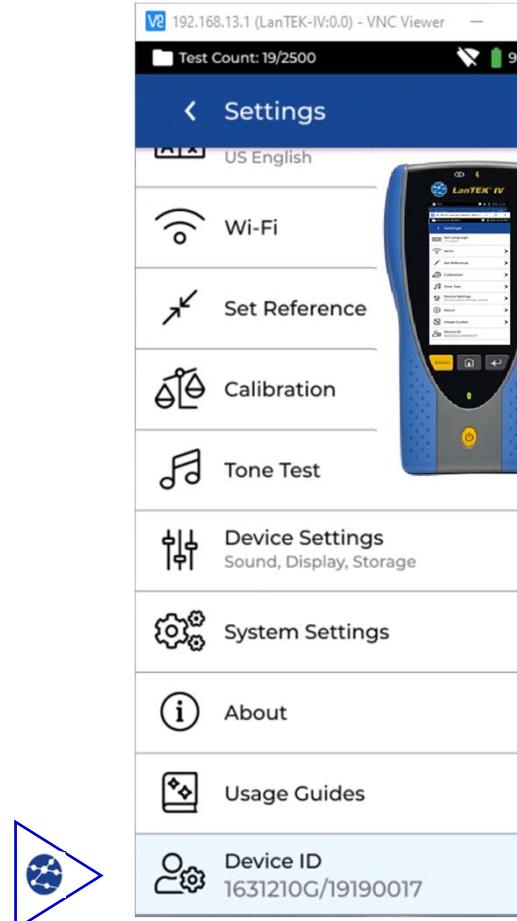

Schermata LanTEK IV

zionare



GATION



Jobs

TRATION

User Accounts



Customers

Devices

Reports

ADD USER

Email *

Please enter email

First Name *

Enter your First Name

Aggiungere un utente con



sulla barra dei menu in alto a destra.

ADD CUSTOMER

Customer Name *

Please enter the customer name

Contact First Name *

Please enter a contact first name

Contact Last Name *


Proof of Performa

zionare
 GATION
 Jobs
 TRATION
 User Accounts
 Customers
 Devices
 Reports

CREATE JOB

DETAILS	JOB IDENTIFIERS
Job name * <input type="text" value="Job name"/>	
Device * <input type="text" value="Device Type"/>	

Aggiungere un lavoro con 
 sulla barra dei menu in alto a destra.

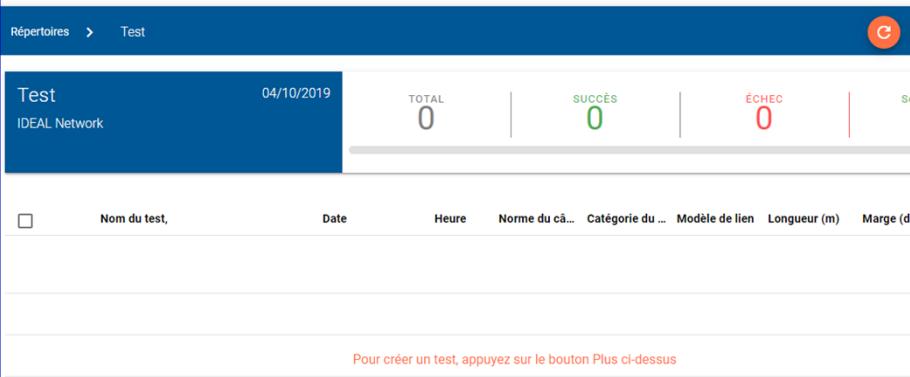

Répertoires > Test

Test IDEAL Network 04/10/2019

Nom du test,	Date	Heure	Norme du câ...	Catégorie du ...	Modèle de lien	Longueur (m)	Marge (d)
--------------	------	-------	----------------	------------------	----------------	--------------	-----------

Pour créer un test, appuyez sur le bouton Plus ci-dessus

CREATE TESTS

DETAILS	STANDARDS
Test Prefix Custom	
Test Prefix Custom Prefix *	

Cliccare sul lavoro creato e poi creare i test




Proof of Performance




Prima di iniziare a utilizzare LanTEK IV, seguire i passaggi seguenti per accertarsi di poter sfruttare tutte le funzionalità offerte da LanTEK IV.

Caricare completamente l'unità Remota e l'unità Display utilizzando l'alimentatore incluso nella custodia. Questo può essere collegato alla porta di ricarica principale del LanTEK IV oppure alla porta di ricarica rapida della batteria. La porta di ricarica rapida riduce il tempo di ricarica del 50%.

-

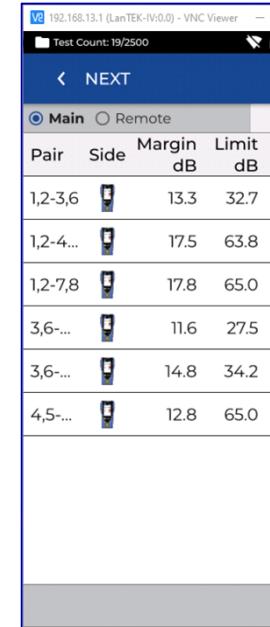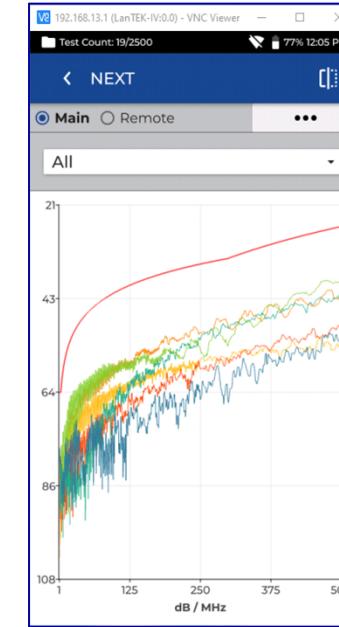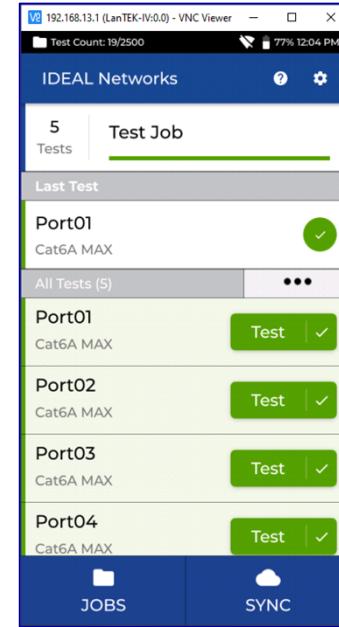

Proof of Performance

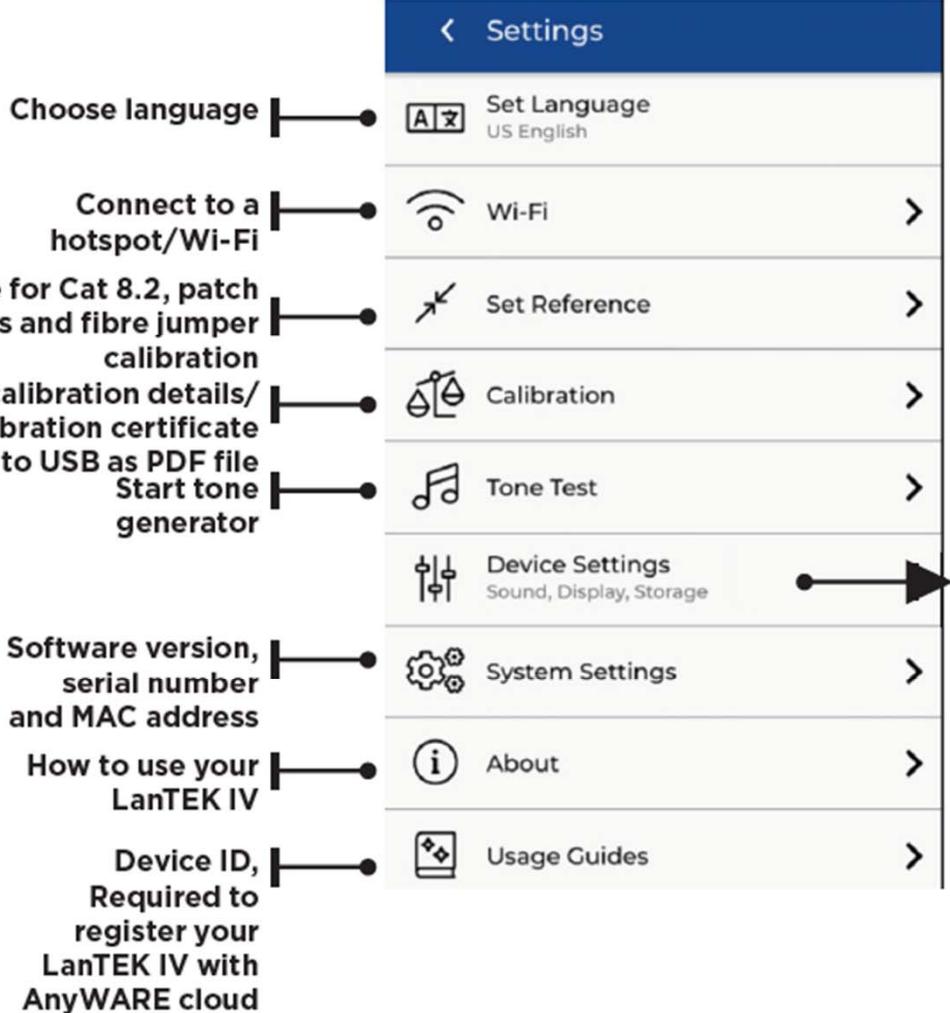TINGS 

Navigazione via schermo.

Convalidare con segno di spunta!



Set the date/time and measurement units

Set operator name


Sound on and off

Screen brightness

Activate remote control (Team Viewer)

Show cursor when using USB mouse

Attivare la connessione Wi-Fi sul vostro LanTEK IV

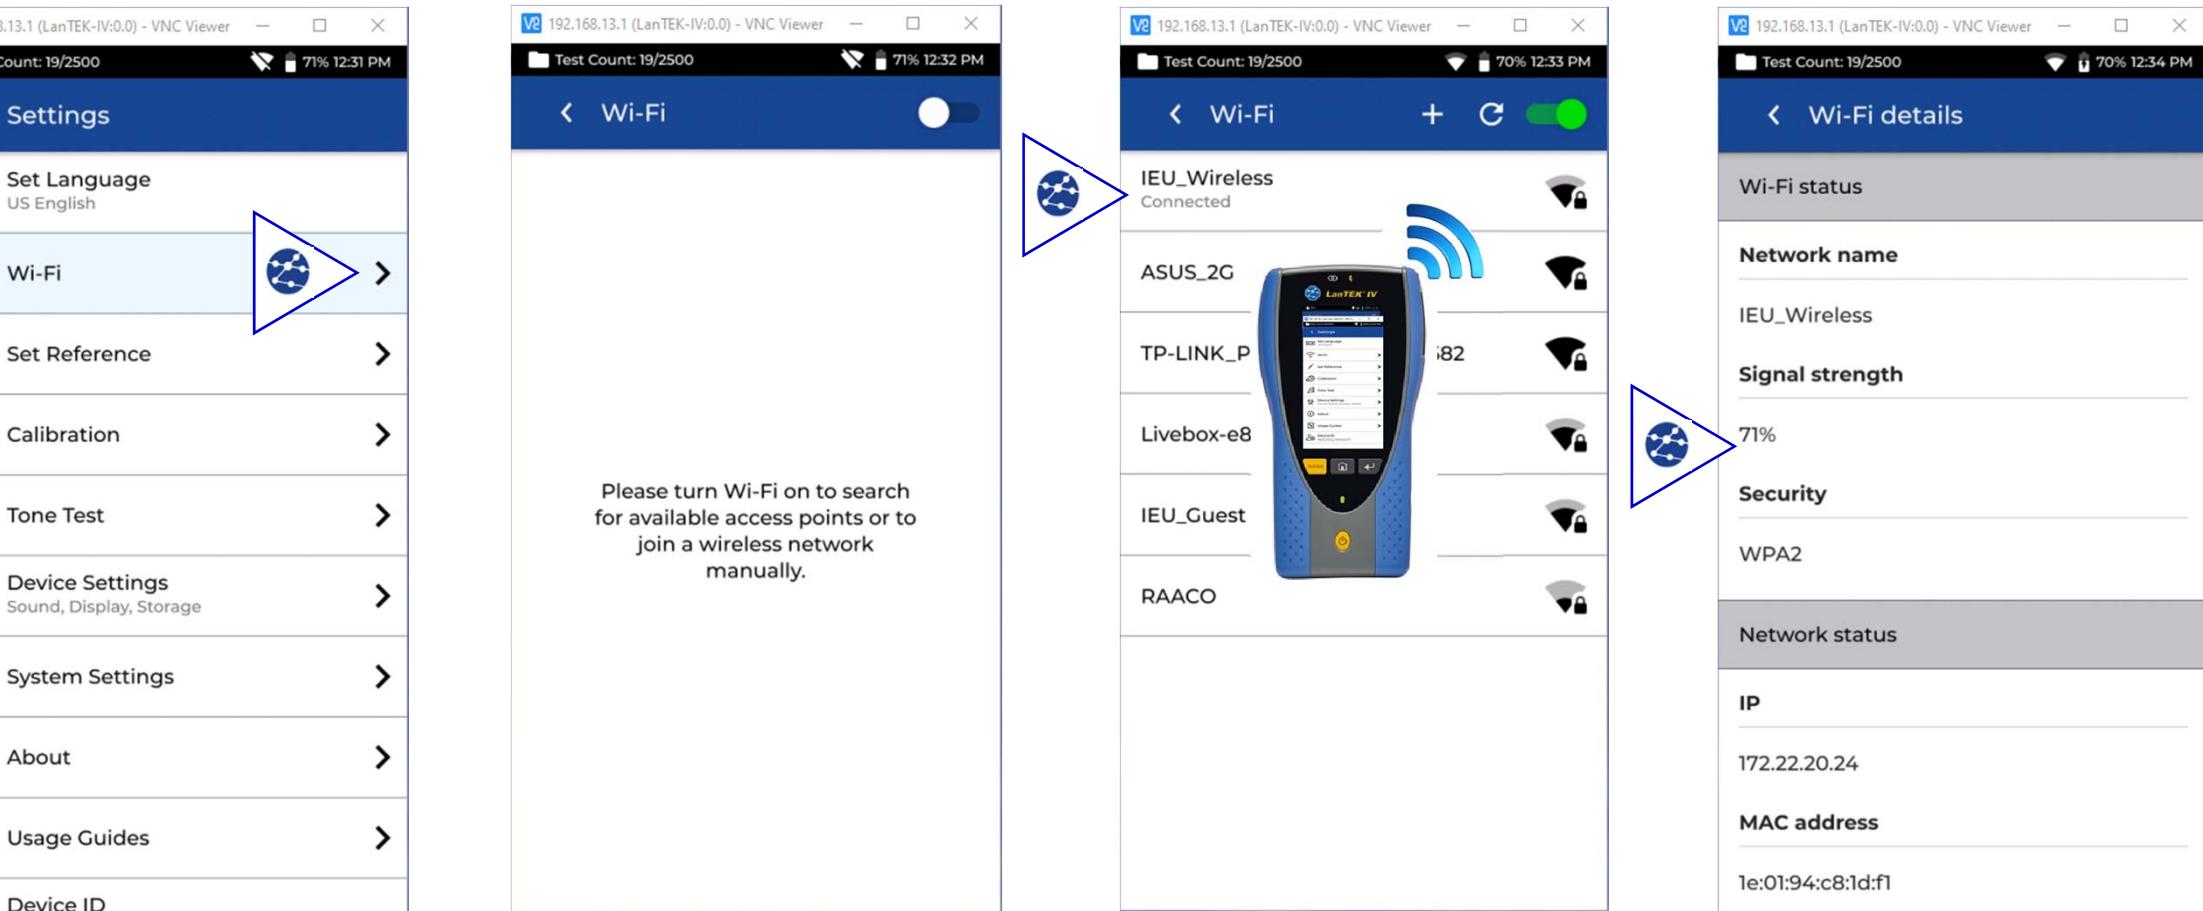

Selezionare Wi-Fi.

L'icona attiva Wi-Fi
appare nella parte alta
della schermata.

Cliccare sull'icona a destra
per controllare Wi-Fi:
Segnale, Sicurezza, indirizzo IP.

Proof of Performance


Creare un Nuovo Lavoro

Creare un Nuovo Test

Eseguire un Test

Sincronizzare i Dati

Cambiare la Data


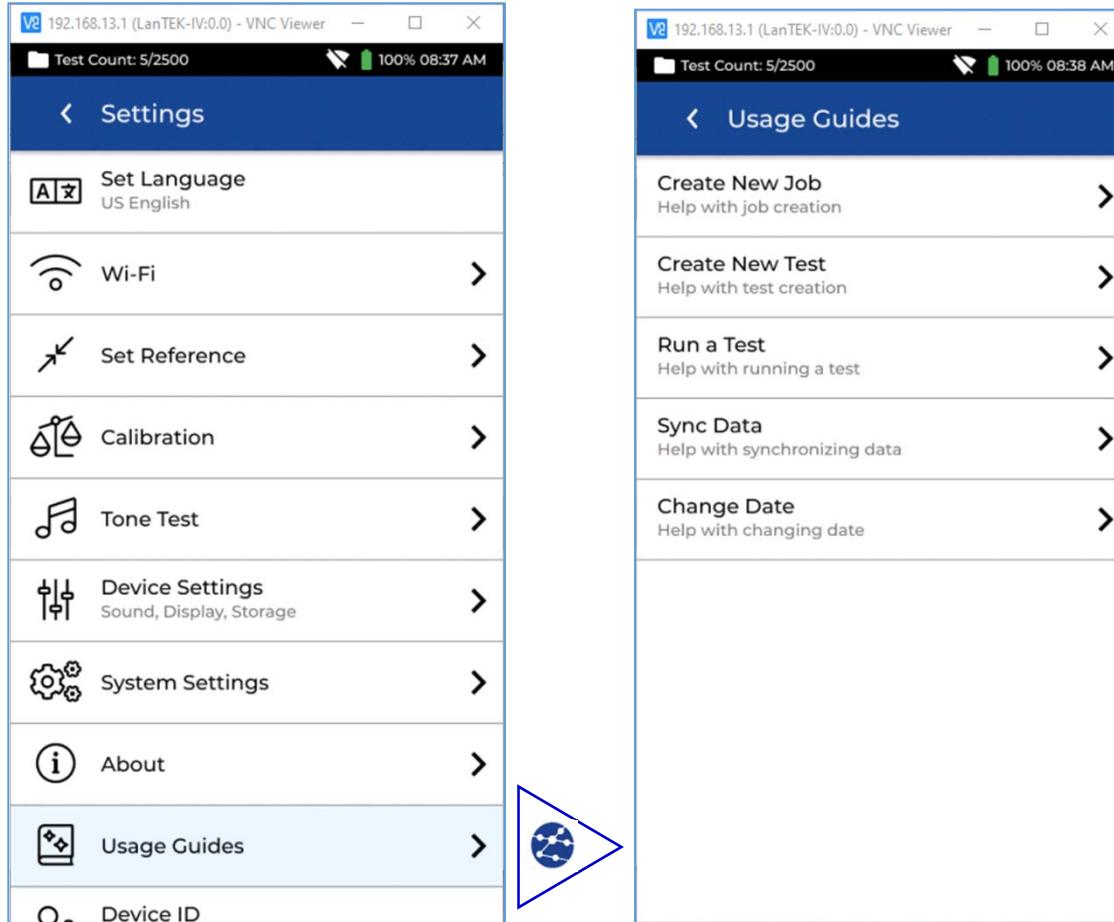


"Parameter" Scegliere:



"Usage Guides"

Scegliere la funzione; la guida vi mostrerà come fare.

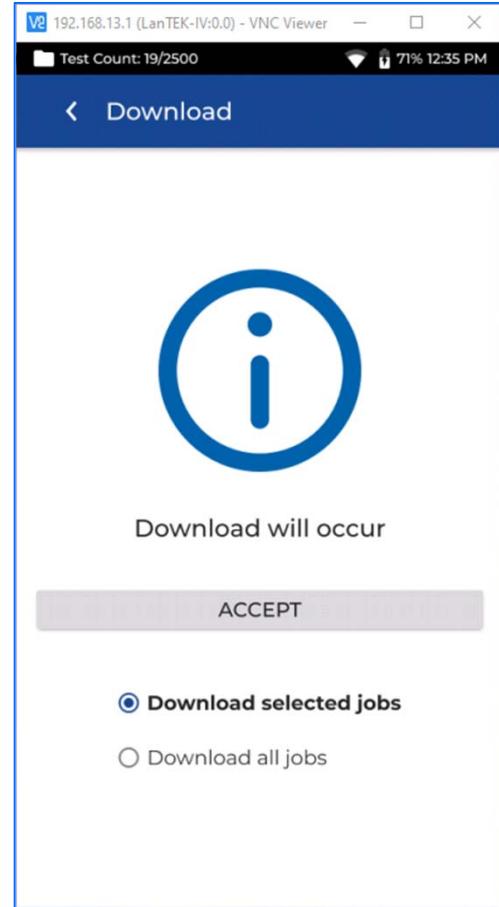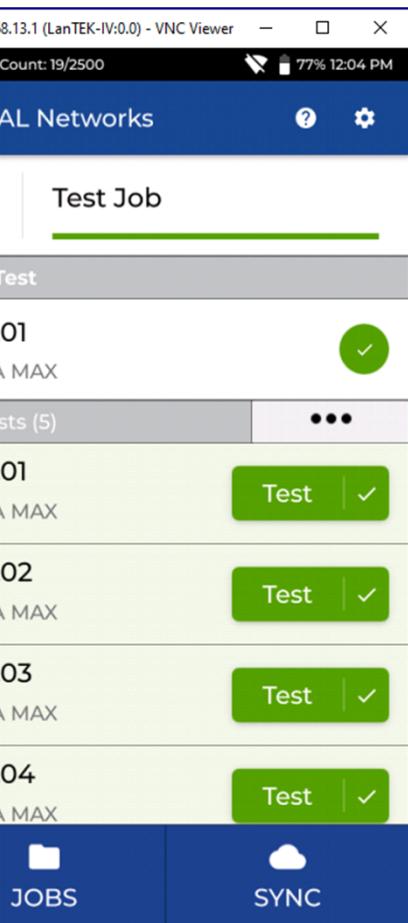


Selezionare **SYNC** vi permetterà di scaricare i lavori pre-configurati oppure caricare lavori completati nel cloud.


Select SYNC

Se state utilizzando IDEAL AnyWARE **Desktop**, SYNC vi permetterà anche di scaricare i risultati via chiave USB.


Proof of Performance

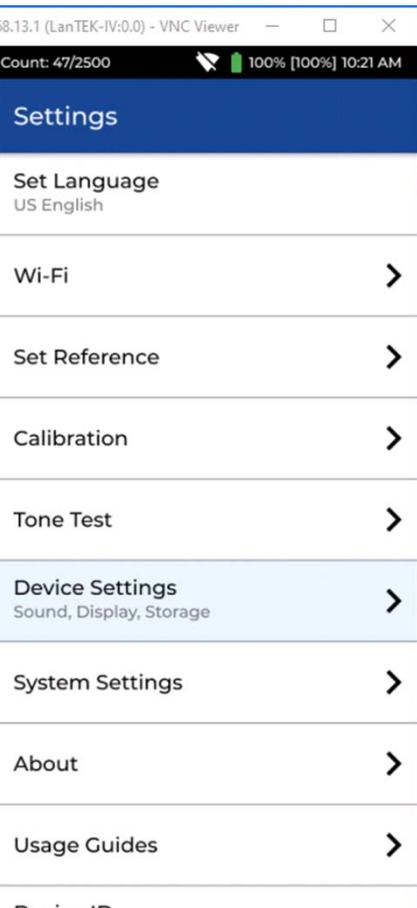


Impostazione.

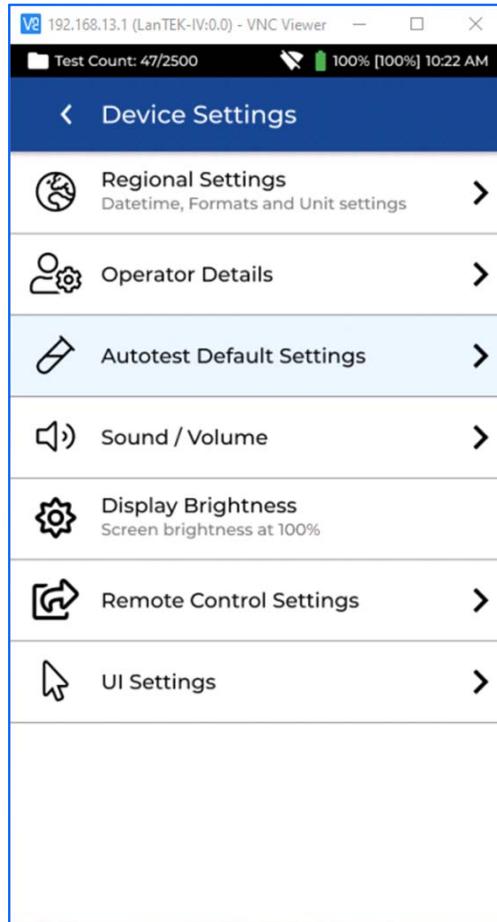

Creare un Autotest Predefinito.

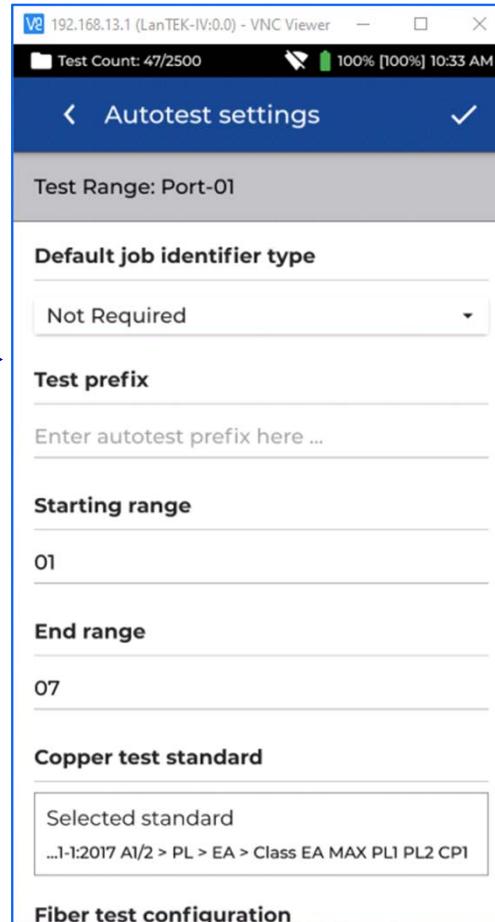



In questo esempio:
No test prefix,
range da 01 a 07.



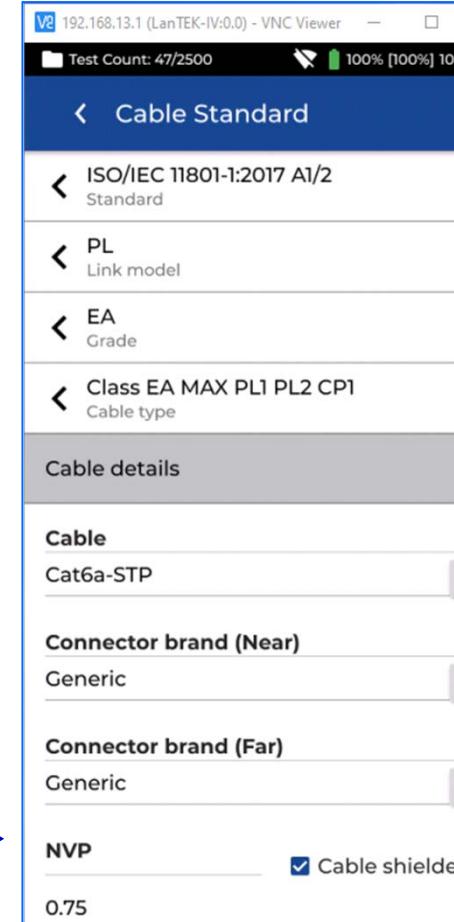


In questo esempio: ISO, PL, Cl
Convalidare con segno di spunta

Proof of Performance


Potete anche scaricare e installare il software per PC: IDEAL AnyWARE Desktop:
<https://www.idealnetworks.net/support/downloads/software/>

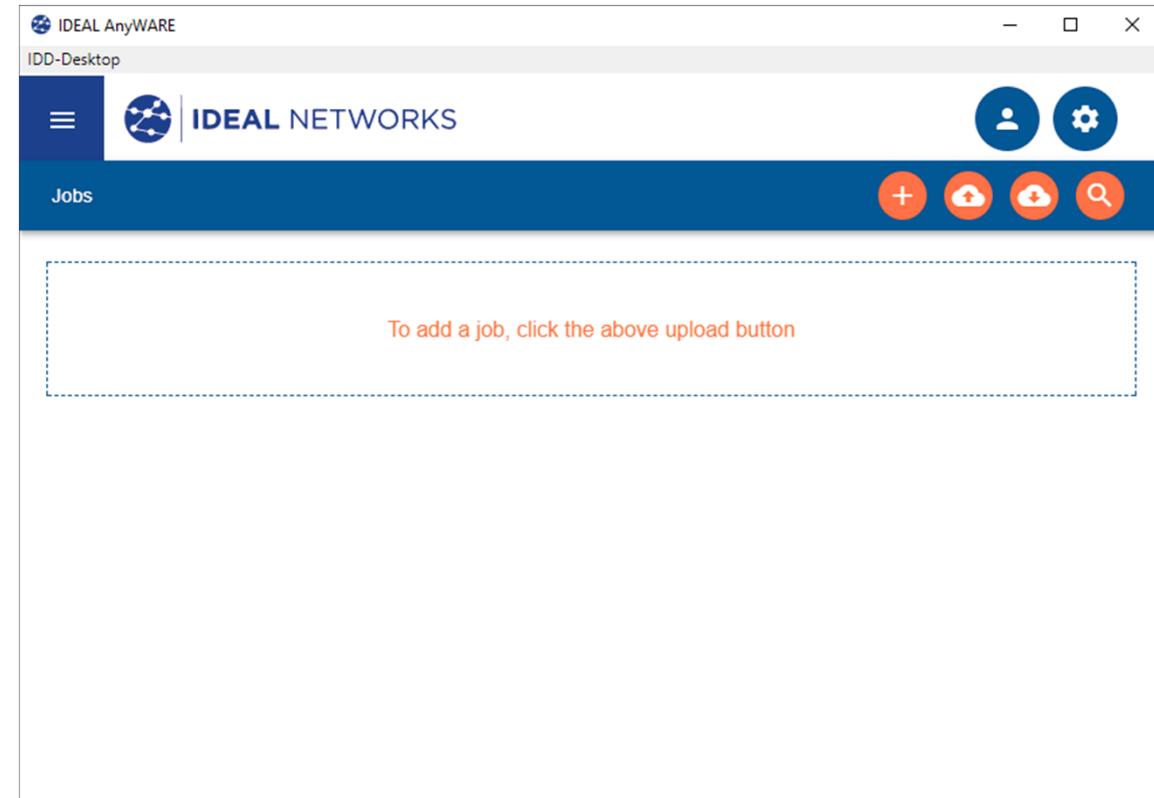

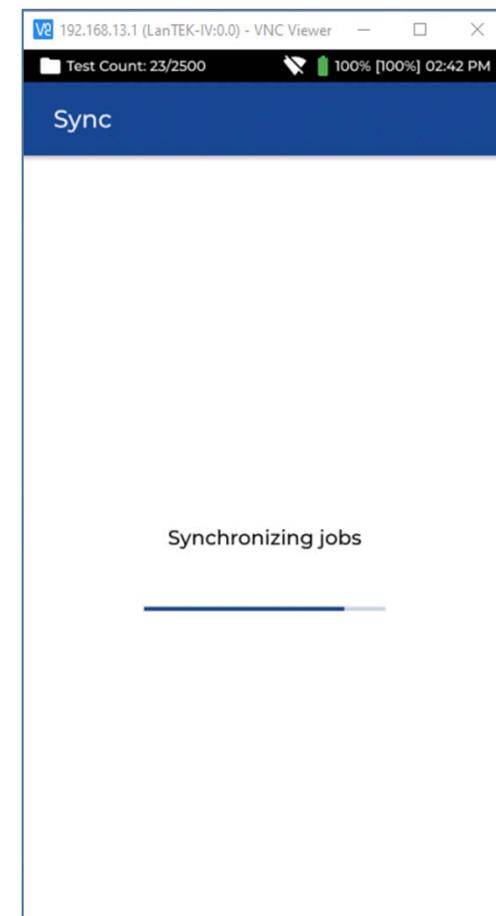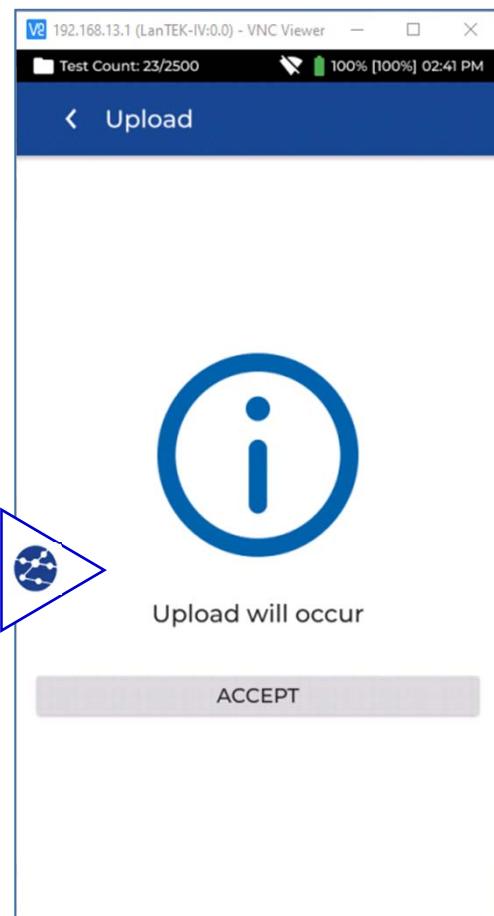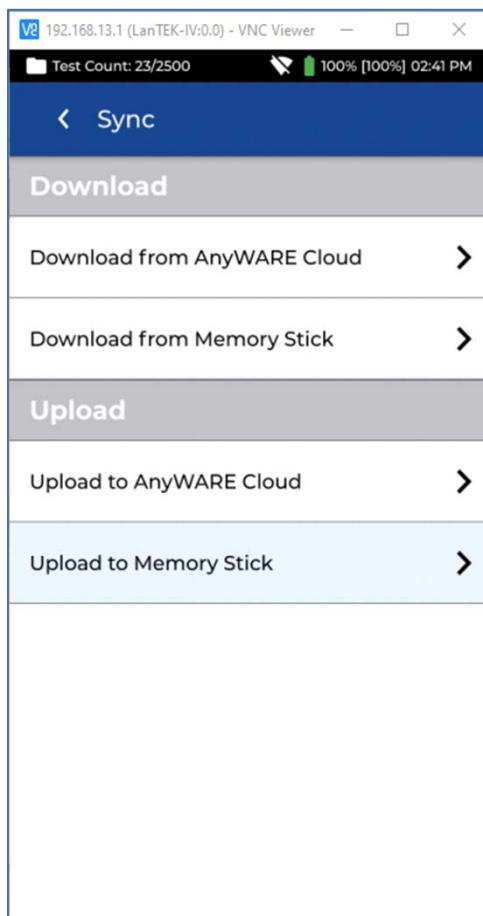


Cliccare su **Upload to Memory Stick**.


Proof of Performance

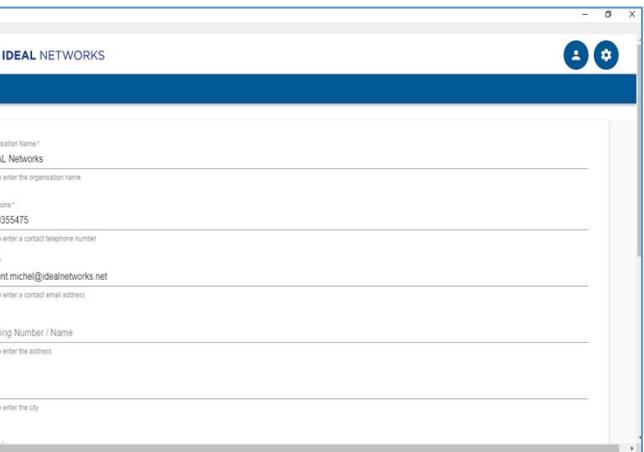


IDEAL AnyWARE Desktop e creare un account cliente.

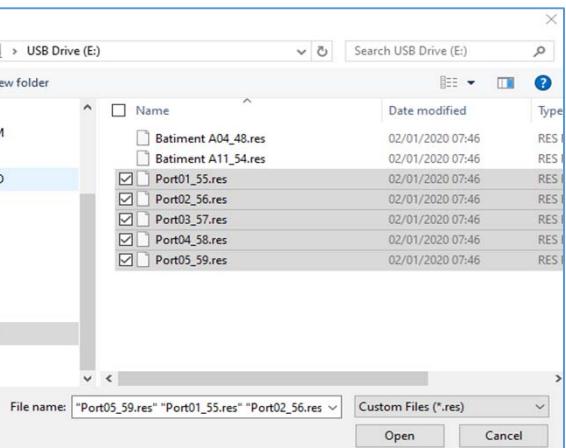


Scegliere i test (o la cartella), qui 5 test (file .res).

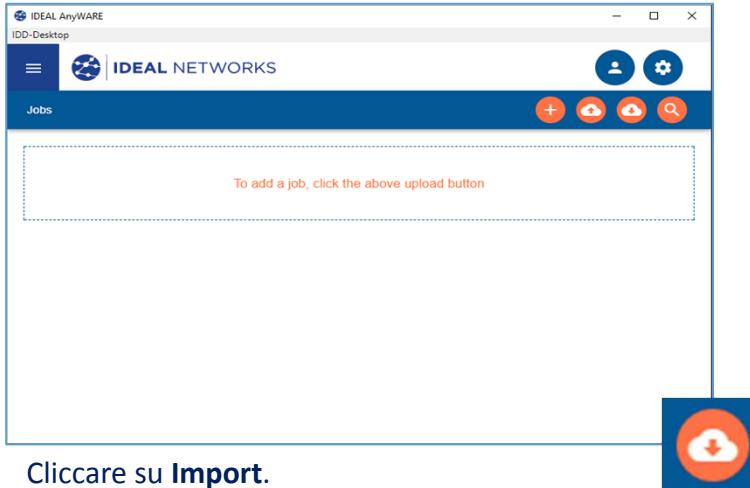


Cliccare su **Import**.

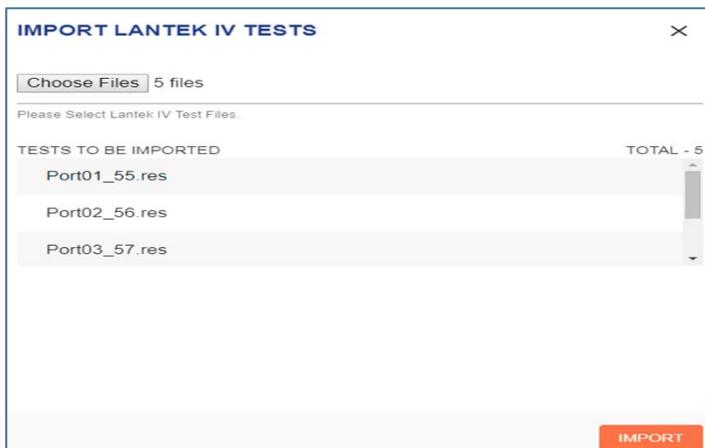

Confermare l'importazione con IDEAL AnyWARE Desktop.

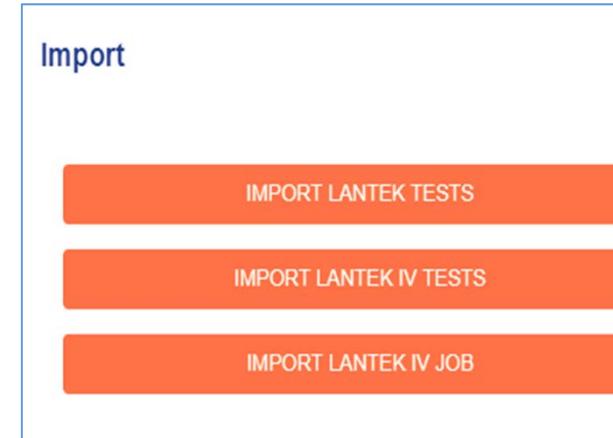

Scegliere il tipo di importazione, qui **IMPORT LANTEK TESTS**.

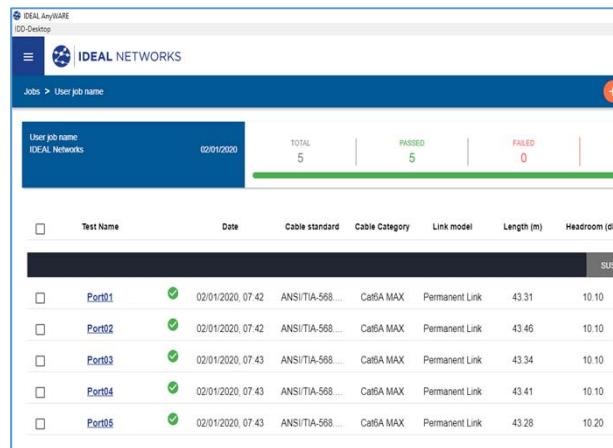

Cliccare su **View** per visualizzare i test importati.

Proof of Performance

Creare un Rapporto dei Test con IDEAL AnyWARE Desk

NAVIGATION

Jobs

Customers

Menu Navigation, cliccare su **Customers**.

Report is being generated. This may take several minutes

NAVIGATION

Jobs

Customers

Reports

Menu Navigation, cliccare su **Reports**.

1

Prima creare un cliente, dopo di che

2

per creare un rapporto, cliccare su:



Scaricare la cartella per ottenere i file .res.

Archiviare in un file .res vi permette di trasferire il database grezzo ad una cartella .zip.

The screenshot shows a progress bar indicating "Report is being generated. This may take several minutes". Below the progress bar is a navigation menu with options like "Jobs", "Customers", and "Reports".

Per vedere e gestire i rapporti dei test in pdf. cliccare su:

CREATE A REPORT

Report Name *
Tests Report

Please Enter Report Name

Report Type *
Brief Report

Please Select Report Type

Customer *
IDEAL Networks

Select a Customer

Language *
en-GB

Please Select Language


3

Inserire i dati e cliccare su **Generate**

The screenshot shows a generated PDF report titled "Test Standard: ANESTIA-553.2-2018". The report includes sections for "Test Details", "Low Frequency Tests", "Headroom Summary", and "Main Handset" and "Remote Handset" plots. At the bottom, there are icons for saving, printing, and exiting.

Usate l'icona pdf/strumenti per salvare e stampare il vostro rapporto dei test.

Proof of Performance

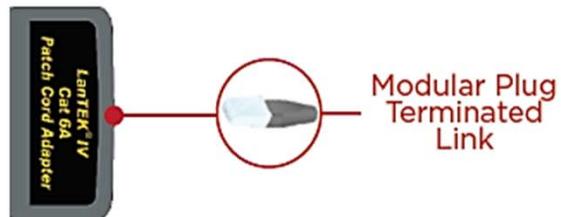

MPTL
R163057 – Cat 5e – Class D
R163058 – Cat 6 – Class E
R163059 – Cat 6A – Class EA



CL
R163052 – Cat 6A/6/5e – Class EA/E/D
R163053 – Cat 6A/6/5e – Class EA/E/D 8.1
R163054 – Class 8.2

