



IDEAL NETWORKS

SignalTEK CT






Breve Guida di Utilizzo
156844 edizione 1

© IDEAL INDUSTRIES Ltd 2015

A subsidiary of IDEAL INDUSTRIES INC.



IDEAL INDUSTRIES, INC.

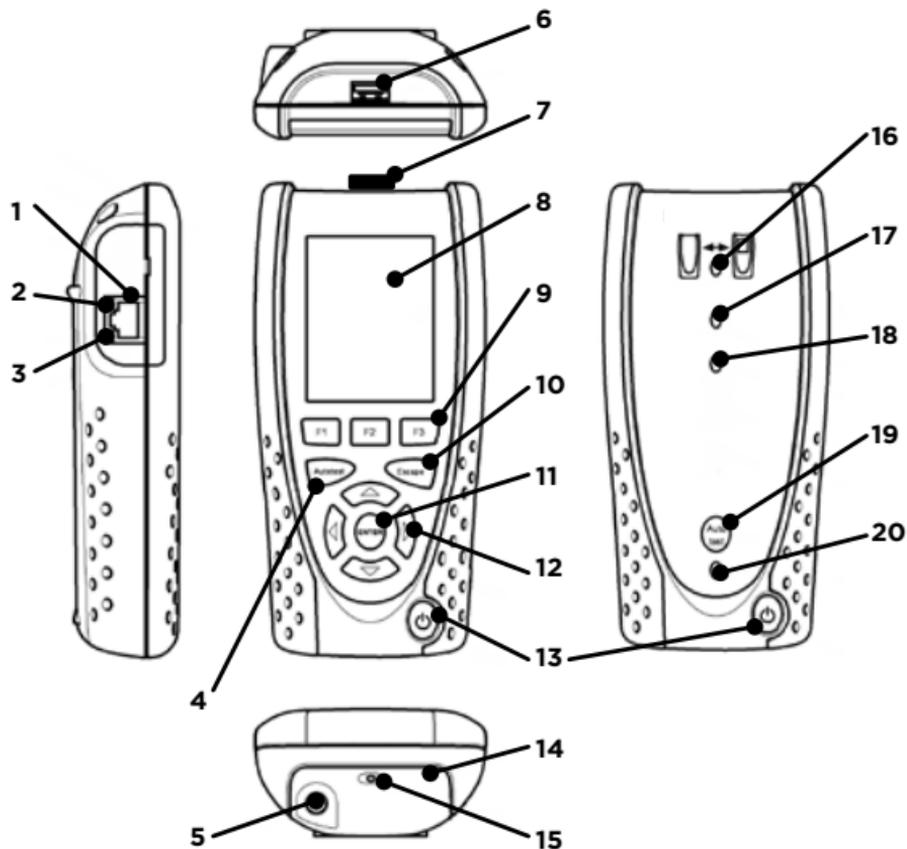

1	Presa	11	Pulsante ENTER
2	LED Ethernet	12	Pulsanti freccia
3	LED attività	13	Pulsante di accensione
4	Pulsante Autotest	14	Modulo di batteria
5	Connettore alimentazione DC	15	LED indicatore ricarica
6	Pres a USB	16	LED collegamento
7	Adattatore Wi-Fi	17	LED passato/fallito
8	Display	18	LED salvato
9	Pulsanti delle funzioni	19	Pulsante autotest remoto
10	Pulsante Escape	20	LED stato della batteria

LED indicatore ricarica (15)	Stato
Verde	In carica
Spento	Ricarica completa
Lampeggiante	Non in carica

LED passato/fallito (17)	Stato
Verde	Test passato
Rosso	Test fallito


LED stato della batteria (20)	Stato
Verde (acceso)	Il livello della batteria è sufficiente per l'utilizzo
Rosso (acceso)	Il livello della batteria è basso ma l'unità è ancora funzionante
Spento	Batteria scarica

Tre modalità di navigazione

A



B

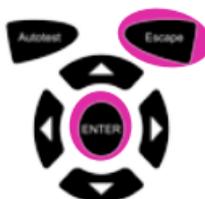


Escape - torna al menu precedente
ENTER - conferma la selezione

C





Impostazioni lavoro

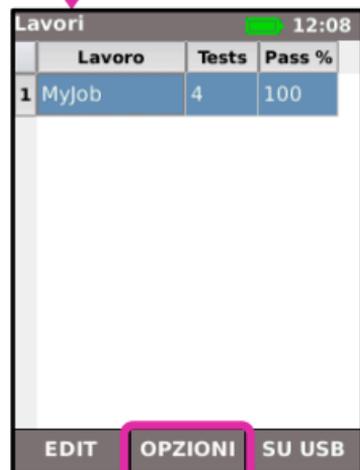

Impostazioni test



2-Coppia
4-Coppia 568A
4-Coppia 568B

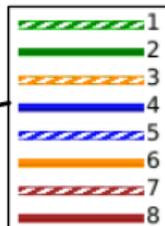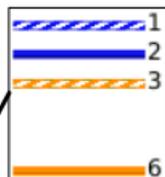




UTP
STP
UTP/STP



Test cavo



Visualizzazione dei risultati del test

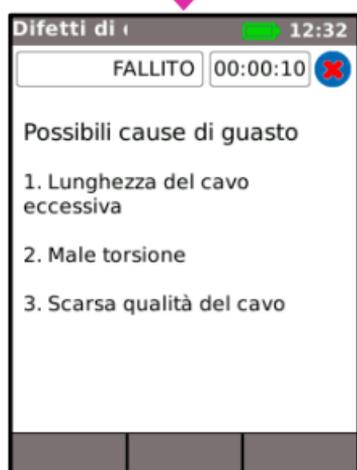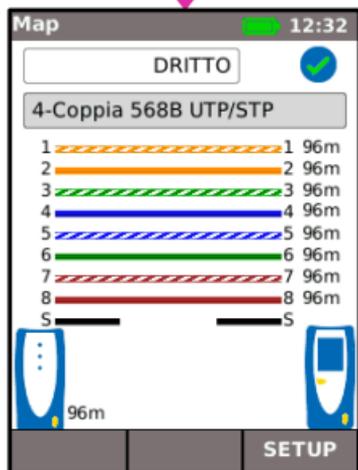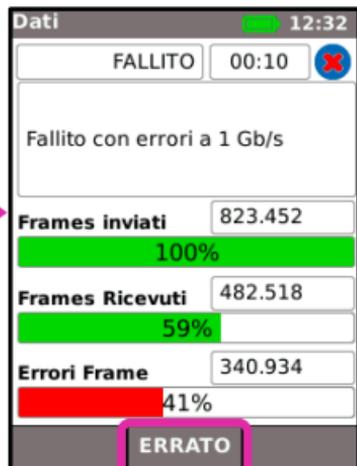

Rapporti dei test

Vengono salvati
cinque test/
la capienza della
memoria è per
5.000 test




Indica che il Wi-Fi è connesso

Selezionare la modalità di archiviazione dei risultati

Selezionare il lavoro attuale

Salvare il risultato manualmente se il salvataggio automatico è disattivato

Visualizzare il risultato

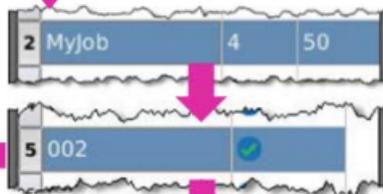


Selezionare il lavoro

Selezionare il risultato

OPPURE
salvare il rapporto su chiave USB

o scaricare il rapporto sullo smartphone tramite l'app **IDEAL AnyWARE** per Android™/Apple

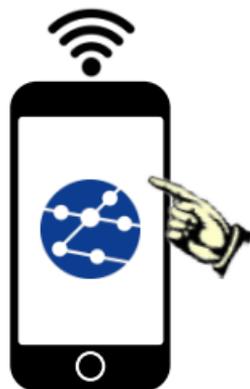

Mappa menu

