

Modello HDV-WTX2

Sonda Articolata Semi Rigida Senza Fili (wireless)

Da utilizzare solo con l'Endoscopio HDV600

Grazie per aver acquistato questa sonda video professionale. Questo foglio include unicamente gli avvisi e le specifiche per la sonda. Le istruzioni riguardo l'utilizzo dell'Endoscopio HDV600 sono fornite nel Manuale d'Istruzioni dell'Endoscopio.

Nota: I LED della camera diventano caldi quando sono impostati alla massima intensità

CAUTELA: Per la Sonda Articolata, non azionare la manopola di articolazione con la sonda in una configurazione a spirale. Ciò danneggerà i controlli di articolazione!

CAUTELA: Riportare sempre le manopole di articolazione e tensione in posizione neutrale prima di rimuovere la sonda dalla zona d'ispezione.

L'etichetta sulla sonda mostra il Numero Seriale e Numero del Pezzo nel formato mostrato qui sotto. Si prega di non rimuovere quest'etichetta; altrimenti la garanzia sarà invalidata.




Parte N°TX1 F/M/R (flex/macro/rigida) **Num. di serie:** HDV110001

Avvisi

- Non piegare ad un diametro inferiore ai 10 cm (4")
- La garanzia è invalidata se sono rimossi adesivi, cartellini o etichette

Descrizione Sonda Articolata

1. Manopola articolazione
2. Manopola tensione articolazione
3. Camera articolazione
4. Pulsanti intensità luce
5. Pulsante Power
6. Adattatore AC e prese prolunga
7. Tracolla

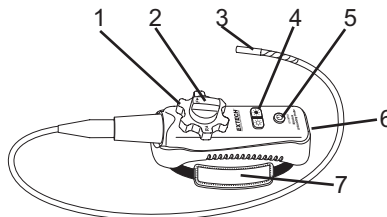

Impostazione e Orientazione Articolazione

La direzione e l'orientazione dell'articolazione può cambiare se la sonda è attorcigliata e arrotondata durante l'utilizzo o quando viene riposta. Per ri-orientare la sonda:

1. Mettere la sonda distesa su una superficie piana
2. Impostare la manopola di tensione "F" sulla posizione sinistra o di rilascio.
3. Impostare la manopola dell'articolazione nella posizione centrale con le etichette R Δ e Δ L nella posizione orizzontale.
4. Regolare manualmente la sonda e la telecamera sulla posizione di grado zero.
5. Ruotare la manopola dell'articolazione in senso orario per una curva di 90°.
6. Se necessario, regolare manualmente la sonda in modo che la telecamera sia adagiata sulla superficie con un'articolazione a 90°
7. Ruotare la manopola dell'articolazione in senso antiorario e confermare la corretta orientazione.



Caricare la batteria

La porta del caricatore AC e il LED di stato di carica sono situati nel vano con accesso inferiore. Connettere il caricatore alla sonda e osservare il colore del LED. Rosso indica che la batteria sta caricando. Verde indica che la batteria è completamente carica.

Nota: La batteria ricaricabile non può essere sostituita dall'utente.

Specifiche

Risoluzione	640 x 480 pixel
Lunghezza	2 m (6,6')
Diametro esterno	6 mm (0,02")
Distanza di messa a fuoco	da 2 a 6 cm (da 0,79 a 2,36")
Temperatura Operativa	da -20 a 60 °C (da -4 a 160 °F)
Temperatura Conservazione	Da -40 a 80 °C (da -40 a 176 °F)
Di garanzia	1 anno

Copyright © 2011 Extech Instruments Corporation (a FLIR company)

Tutti i diritti sono riservati incluso il diritto di riproduzione totale o parziale in qualsiasi forma.

www.extech.com